


Indlæs de digitale kanaler på et Samsung tv


Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



- Tryk Menu på din fjernbetjening

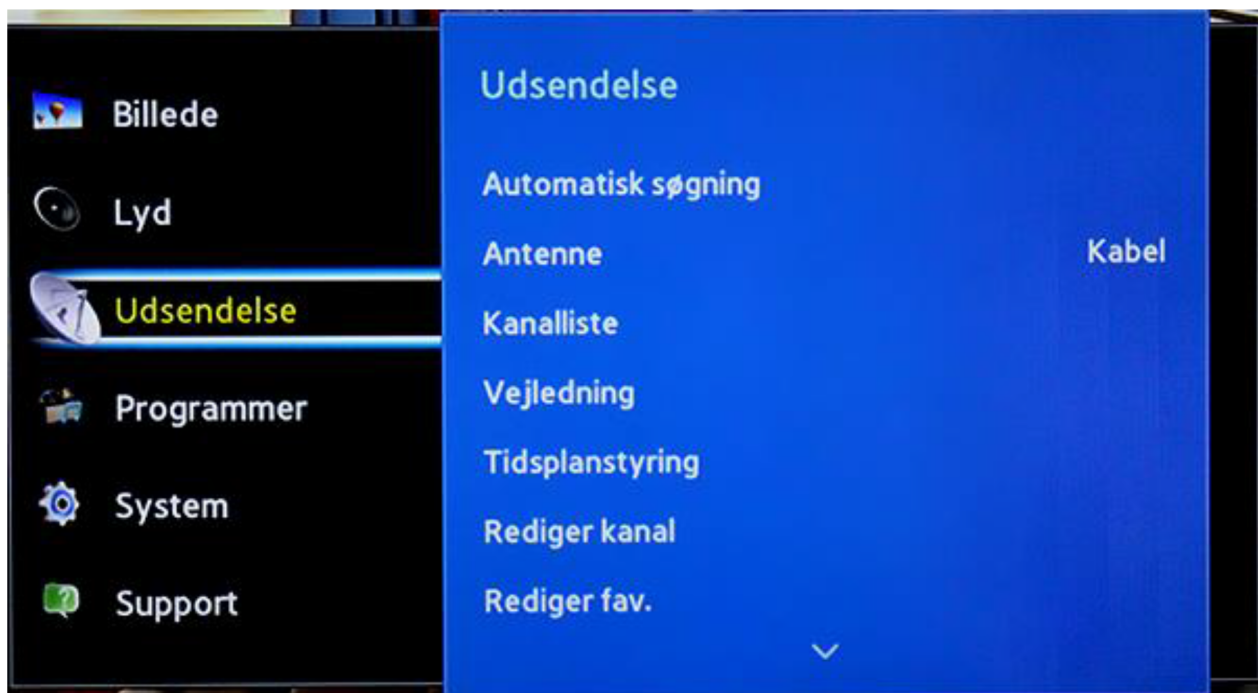

- Vælg udsendelse

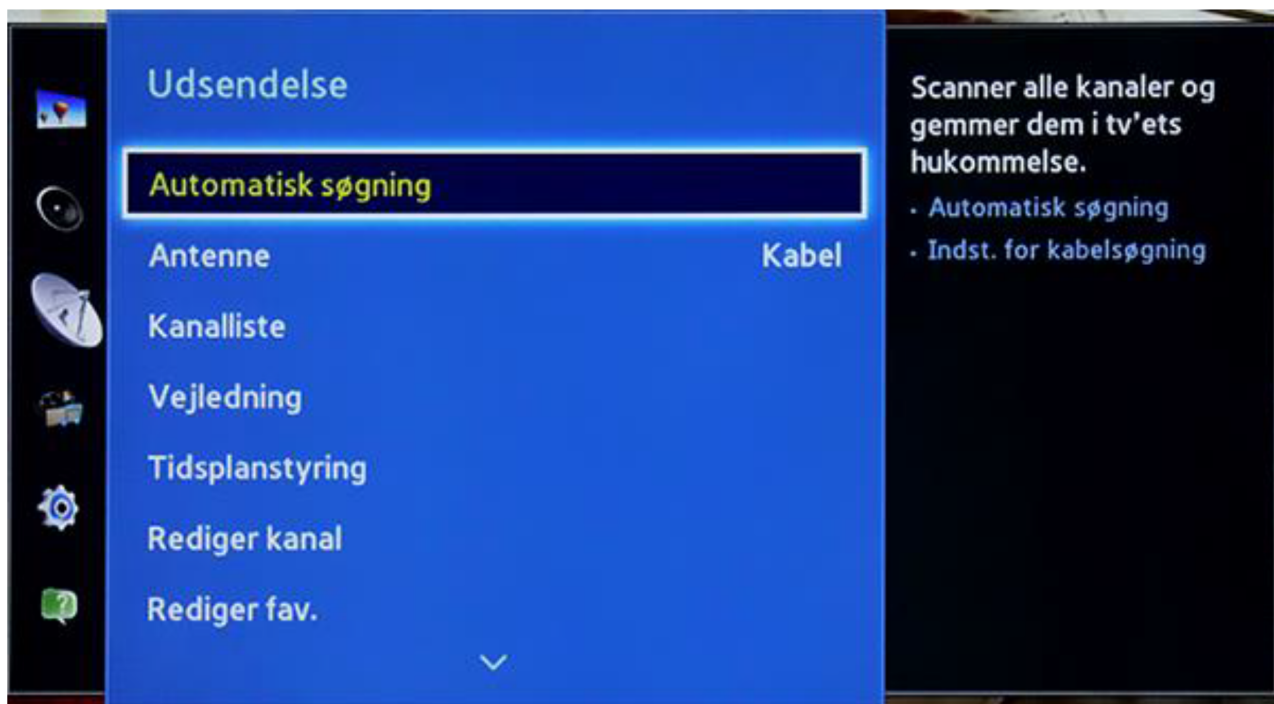

- Vælg **Automatisk søgning**



- Vælg **Automatisk søgning**

Tryk på Start for at søge efter og lagre kanaler. Bemærk: Denne søgning sletter den aktuelle kanalliste.

Start

Annuller

- Vælg **Start**

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge Søg.

Vælg aktuell tilsluttet antenne.

Antenne

Kabel

Kanaltype

Digital og Analog

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk



Søg

- Sæt **Antenne** til **Kabel**

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Indstil elementer for netværk og kanalsignal for kanalscanning.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Gå til bunden af billede
- Tryk **ok** på **Vælg at skifte indstil.**



- Tast 1099 i feltet "**Netværks-ID**"
- Tast 546000 i feltet "**Frekvens**"
- Tast 256 i feltet "**Modulation**"
- Tast 6875 i feltet "**Symbolfrekvens**"

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Vælg **Søg** for at scanne efter kanaler.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand


Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Vælg **Søg**

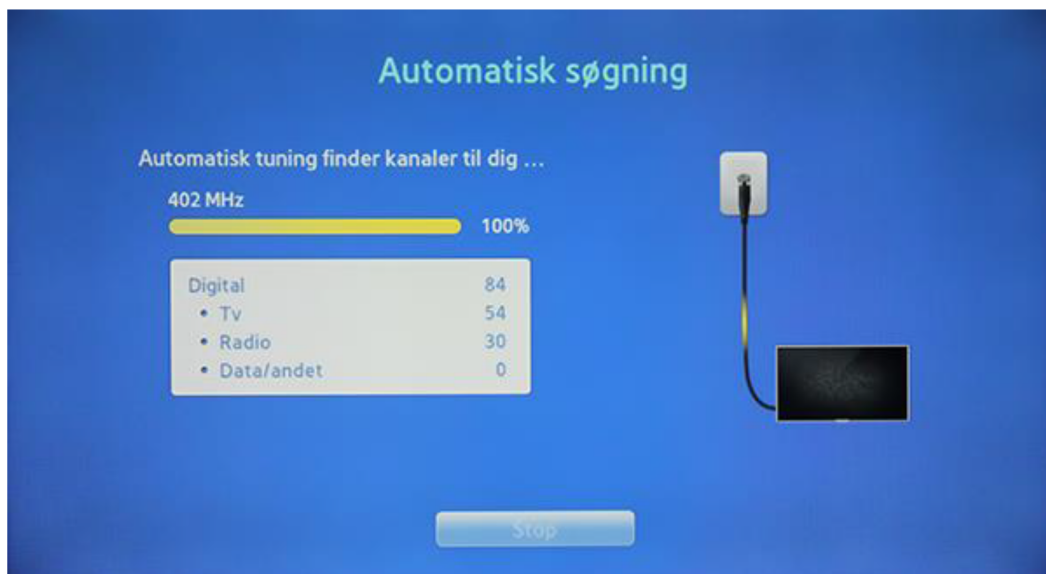

- Afvent at søgning når 100%