

Indlæs de digitale kanaler på et Toshiba tv

Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



1. Tryk på **"MENU"** på din fjernbetjening




2. Vælg "**OPSÆTNING**" i menuen




3. Marker **"Tunertilstand"** og tryk til siden.



4. Vælg **"JA"** og tryk på **"OK"**

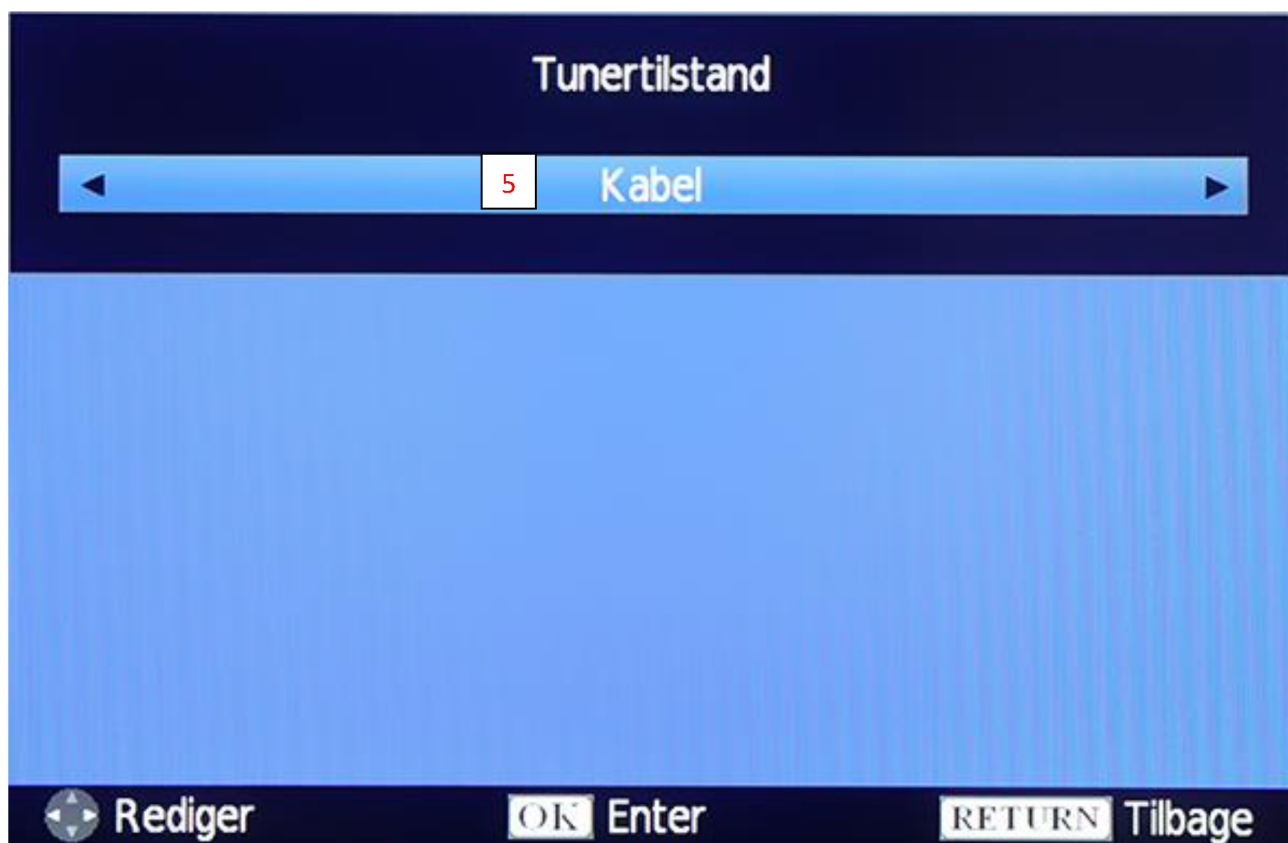


5. Vælg "**Kabel**" og tryk på "**OK**"

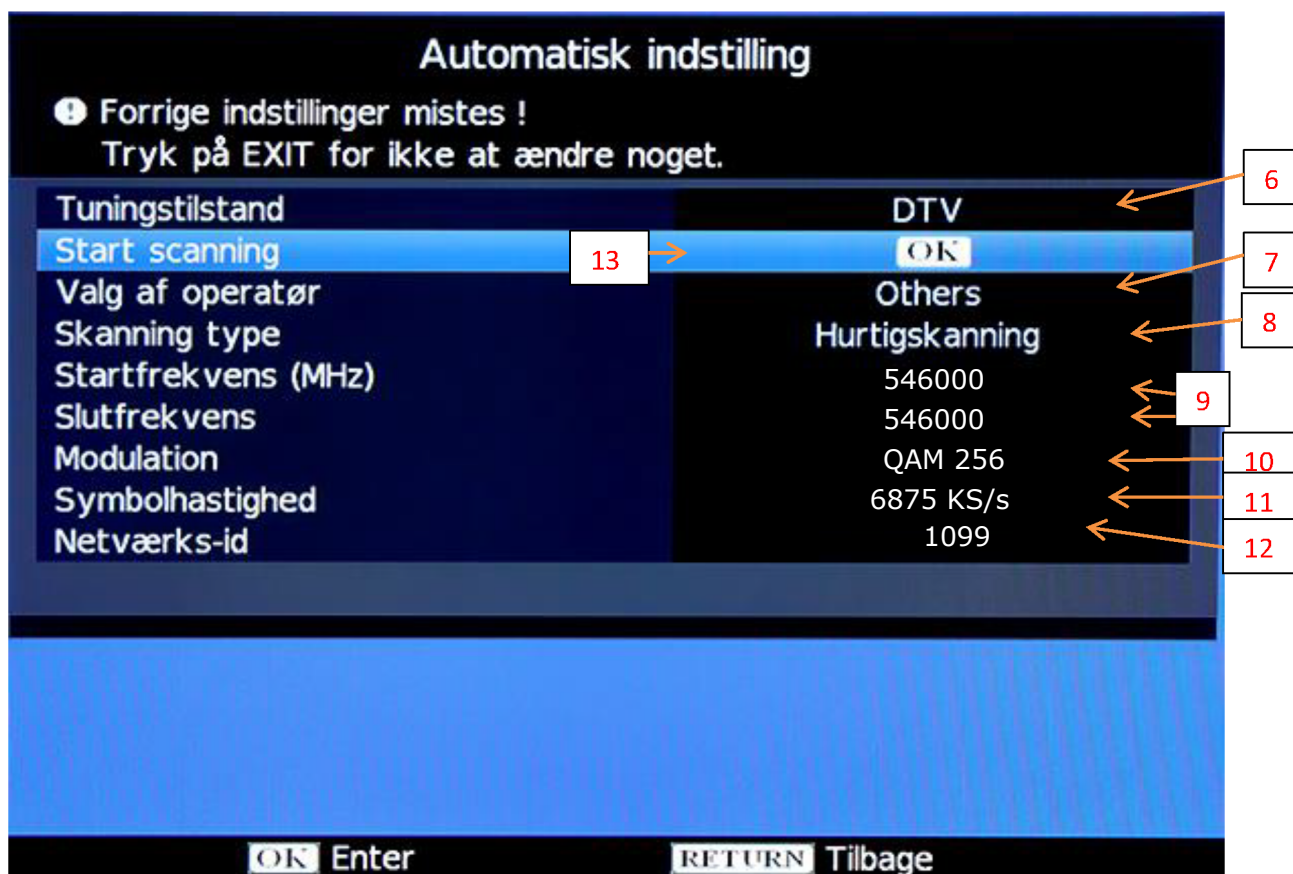

Udfyld alle værdierne som på billeder før du går videre.

6. Sæt "tuningstilstand" til **"DTV"** (Digital TV)
7. Sæt "Valg af operatør" til **"Others"**
8. Sæt "Skanning type" til **"Hurtigskanning"**
9. Sæt "Start og Slutfrekvens" til 546000
10. Sæt "Modulation" til 256
11. Sæt "Symbolhastighed" til 6875
12. Sæt "Netværks-id" til 1099
13. Vælg "Start scanning" og tryk **"OK"**

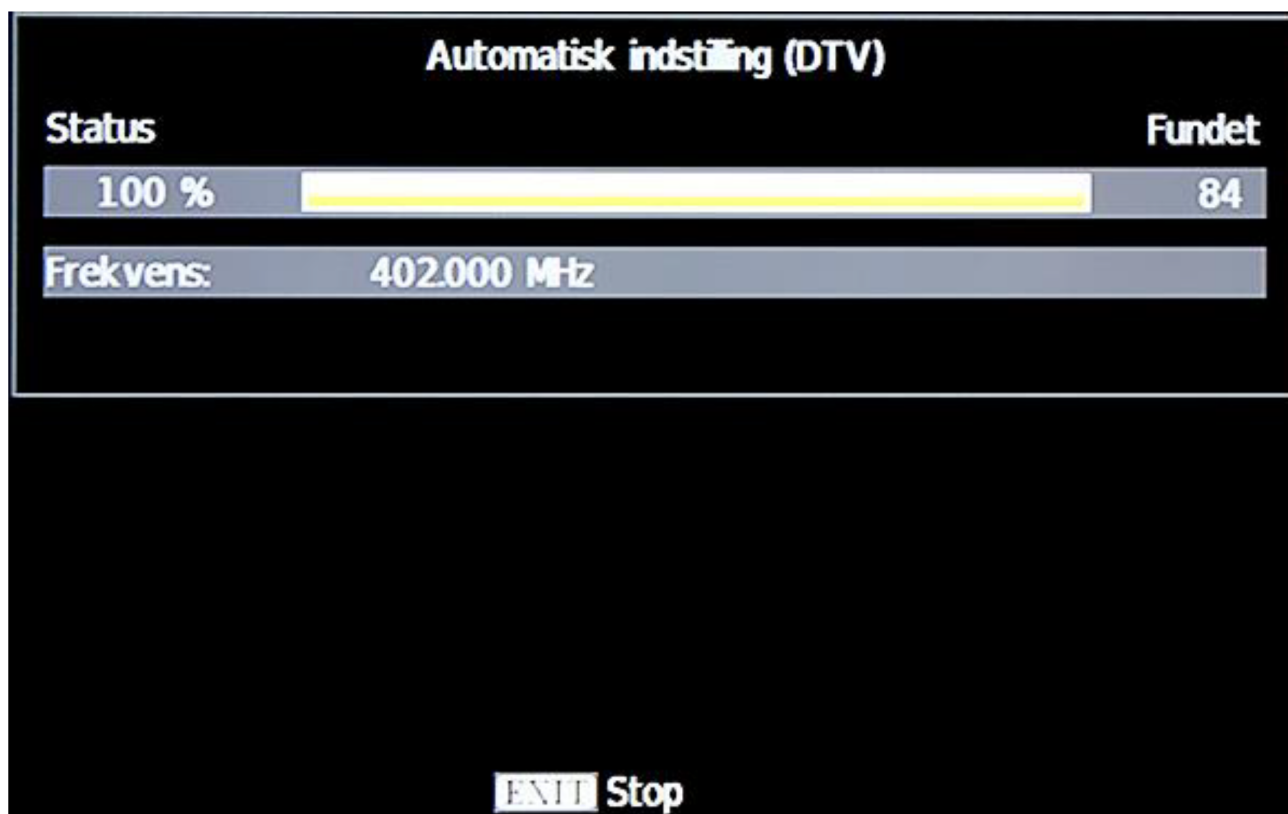

Dit tv er nu i gang med at søge dine kanaler.