


# Indlæs de digitale kanaler på et LG-tv




1. Tryk på **"SETTINGS"** knappen

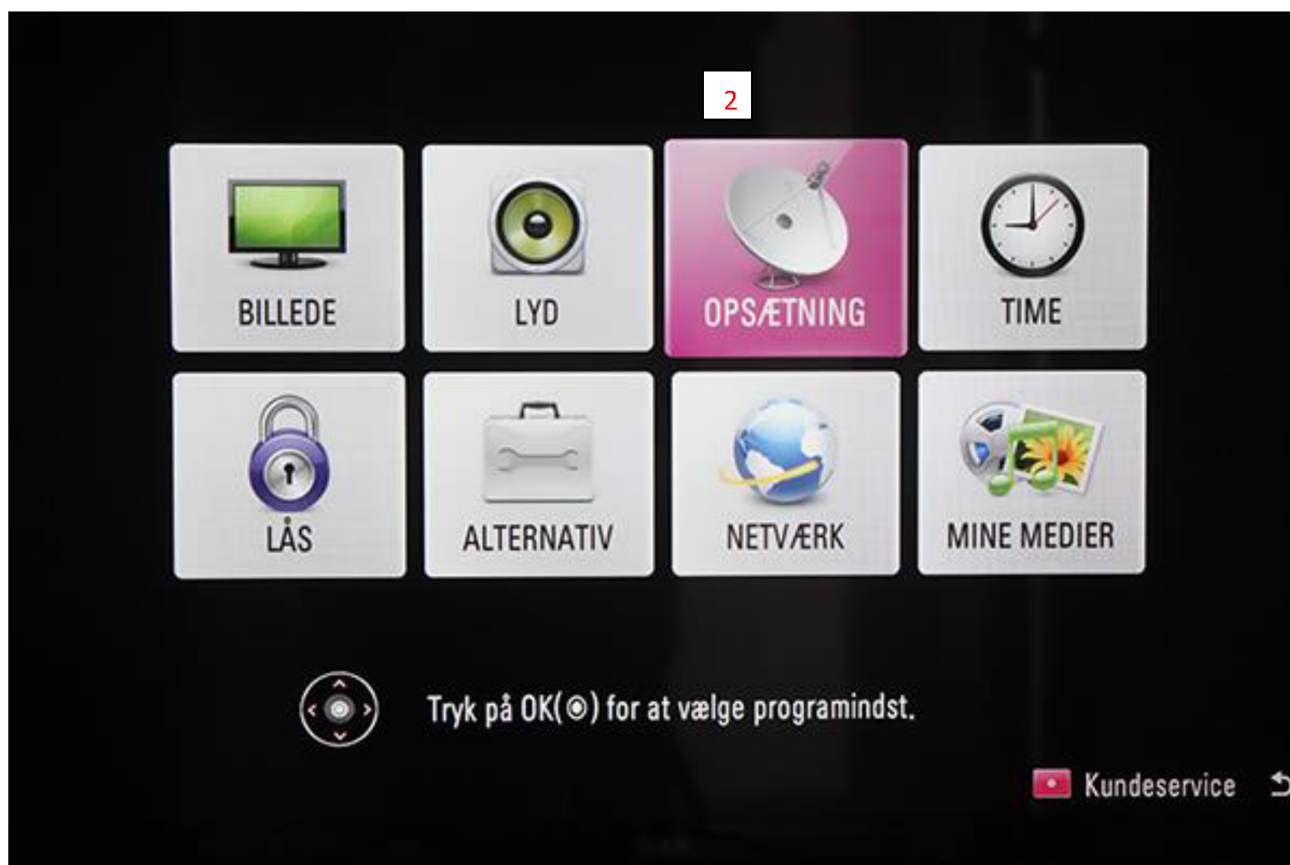


Menuen vil nu være åben.


2. Vælg **"Opsætning"** i menuen

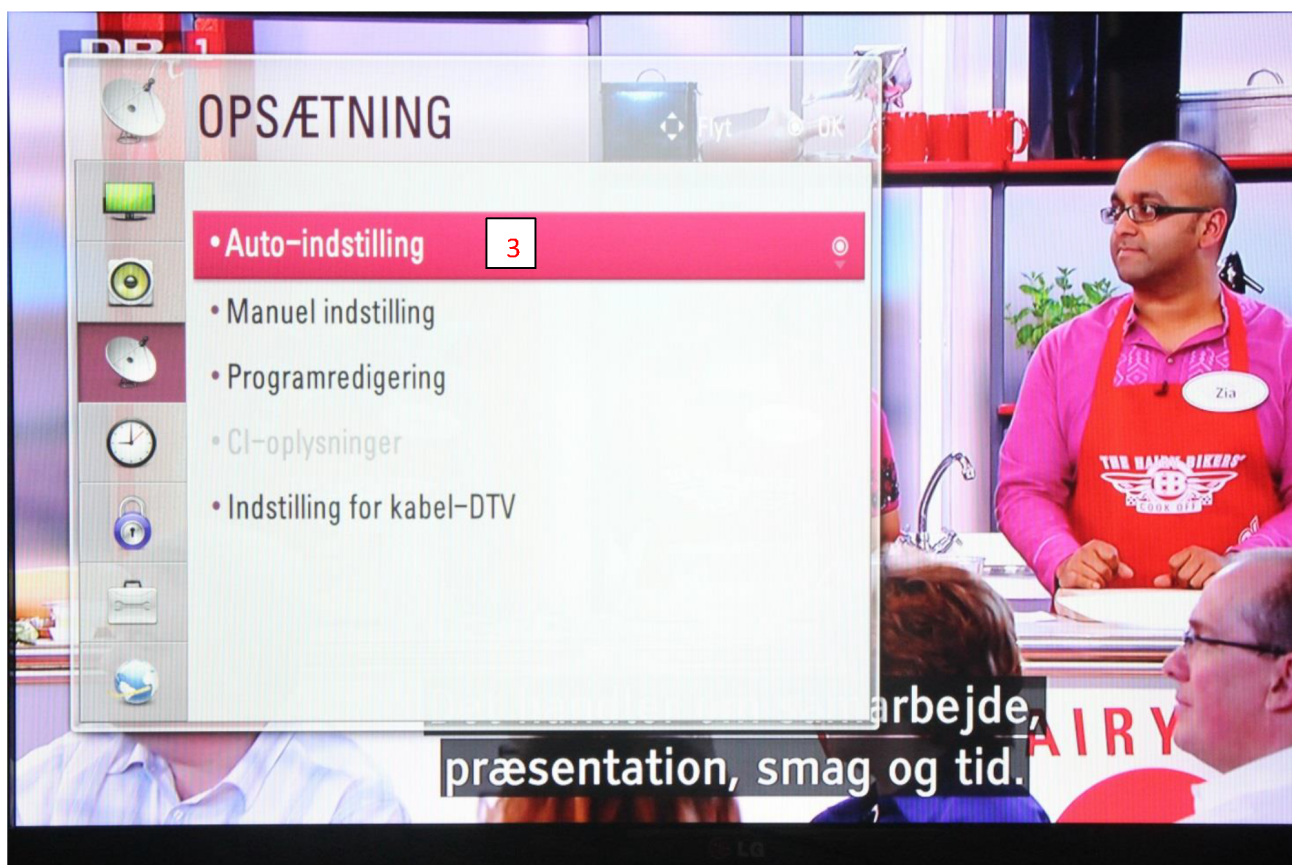


3. Vælg "**Auto-indstilling**"
4. Tryk "**Ok**" på fjernbetjeningen

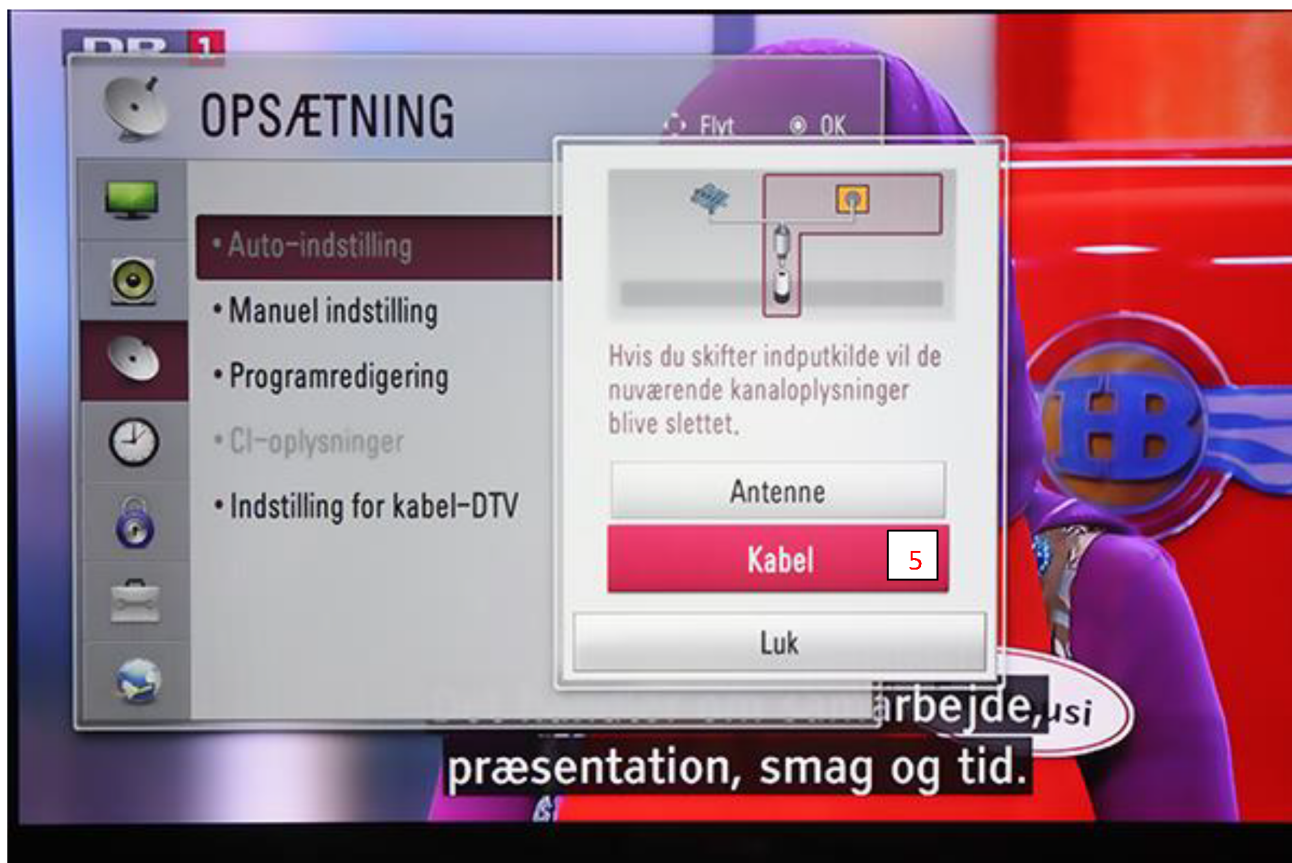

5. Vælg **"Kabel"**
6. Tryk **"OK"** på fjernbetjeningen

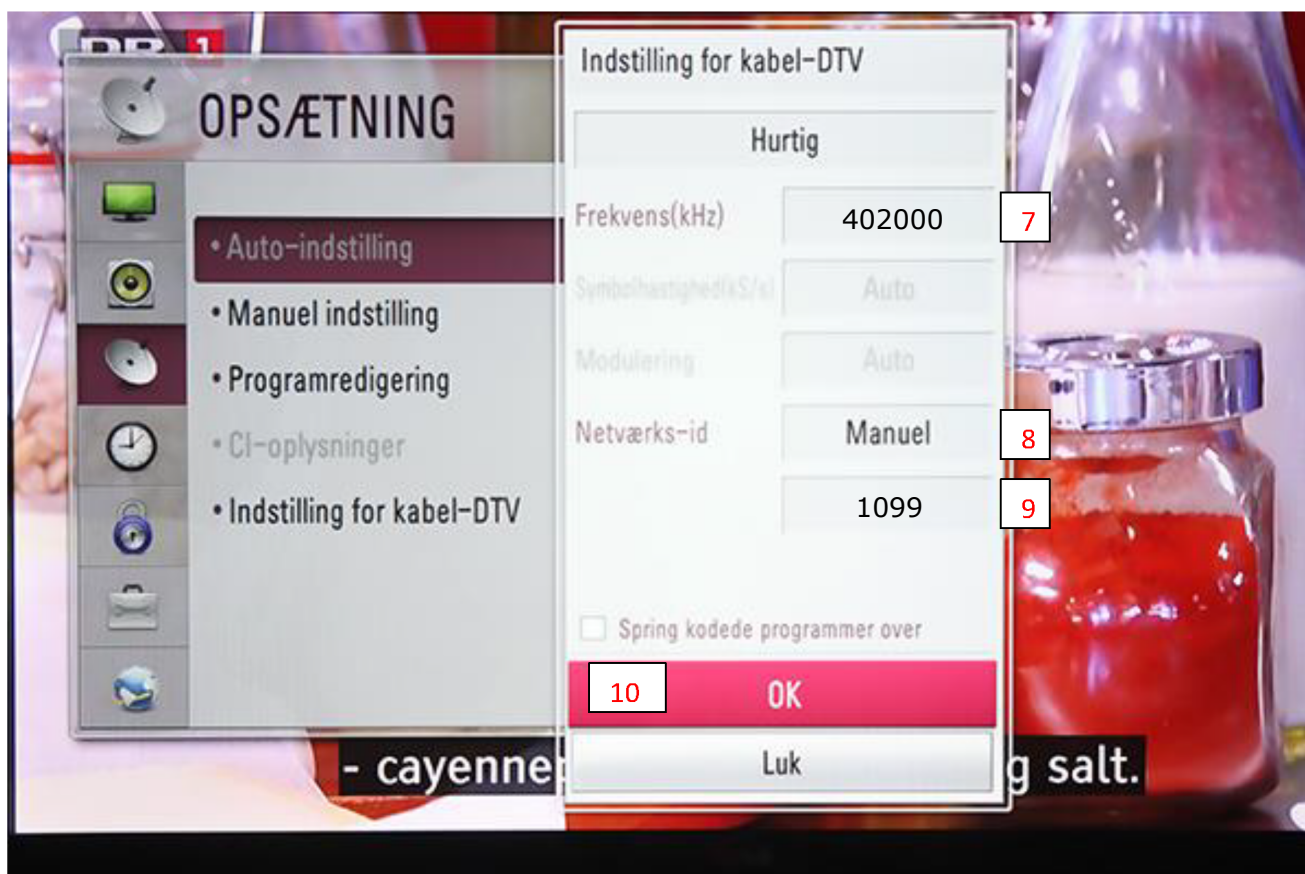


7. Indtast 402000 i "Frekvens(kHz)" feltet
8. Vælg **"Manuel"** i "Netværks-id" feltet
9. Indtast 1099 i "Netværks-id" feltet
10. Tryk **"OK"**

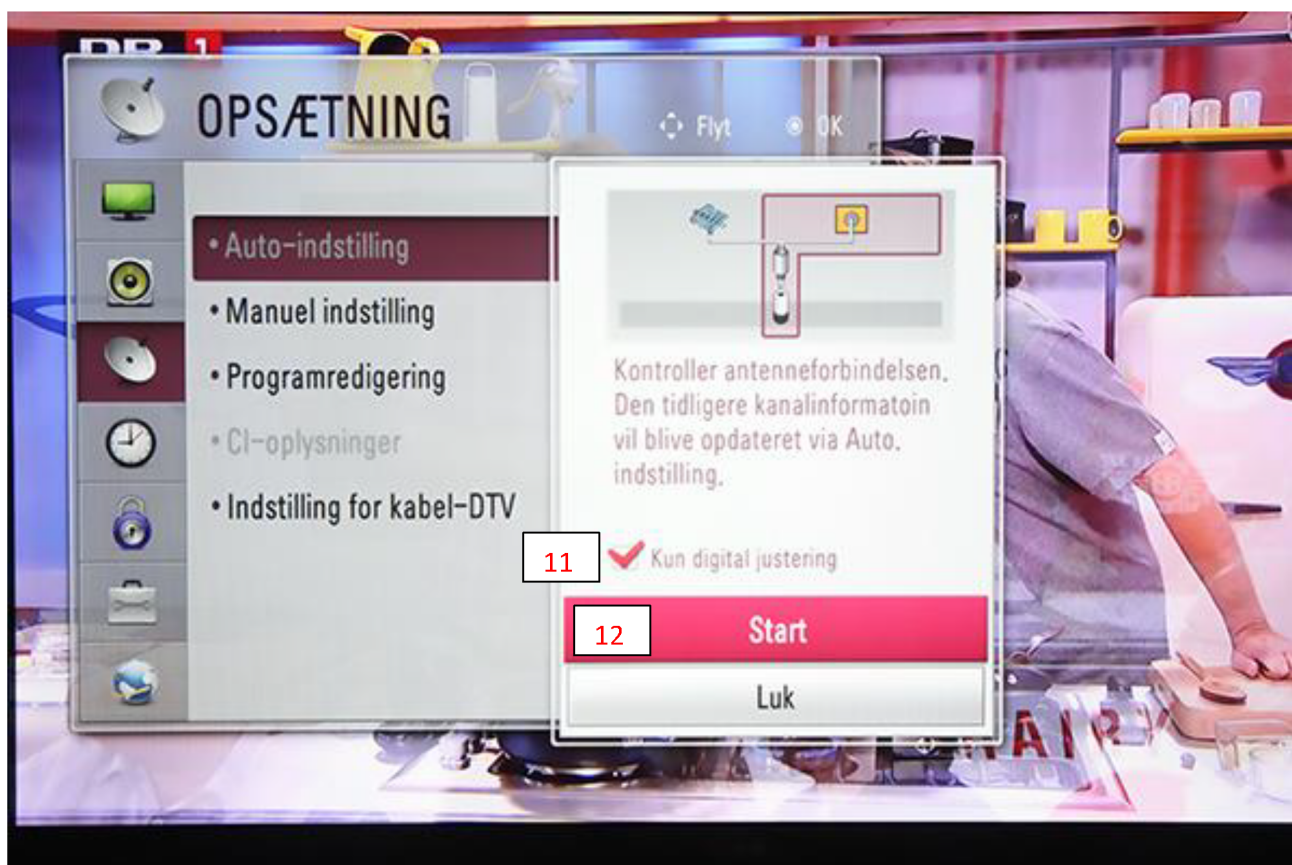

11. Sæt flueben ved **"Kun digital justering"**

12. Tryk på **"Start"**

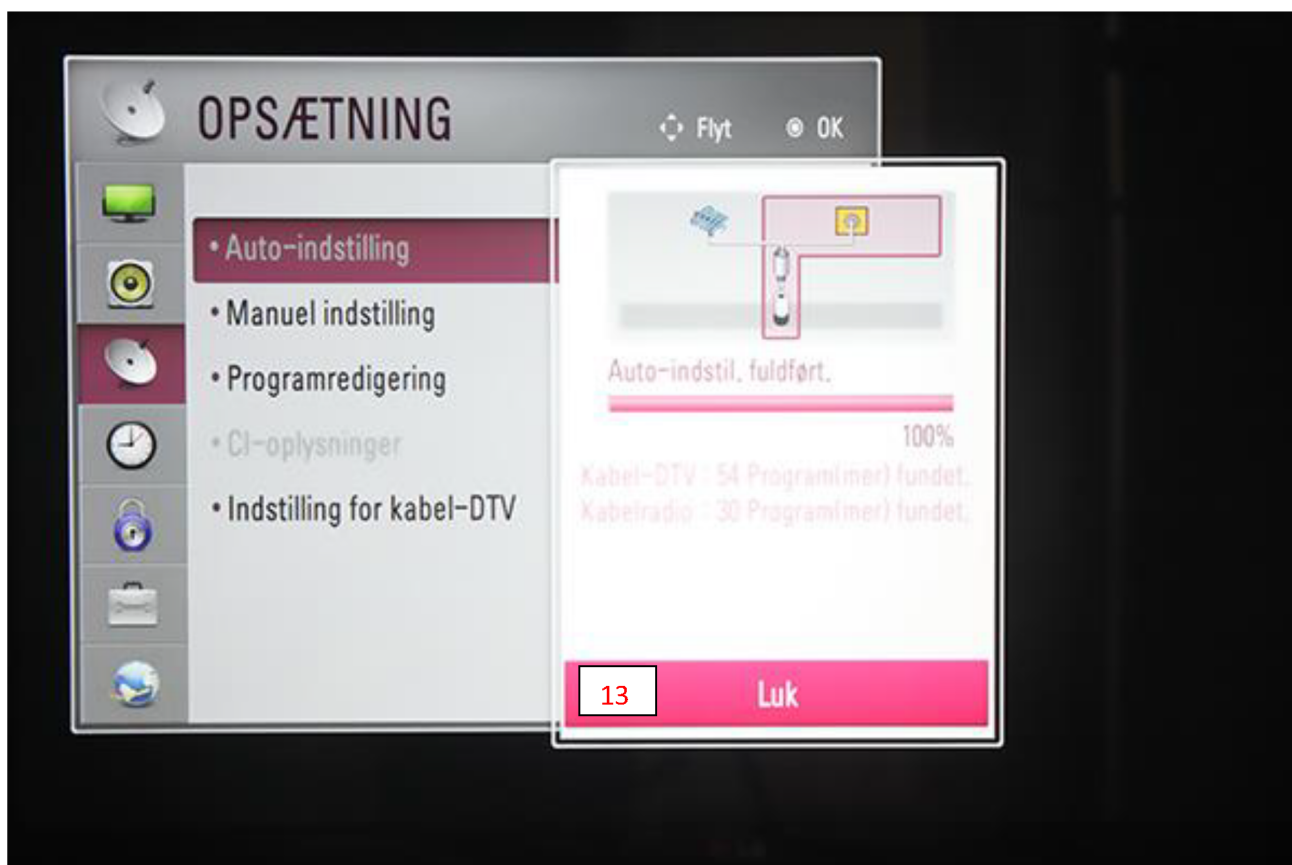

Dit tv vil nu være i gang med at søge dine kanaler

13. Tryk på **"Luk"**