


# Indlæs de digitale kanaler på et Samsung tv


Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



- Tryk Menu på din fjernbetjening

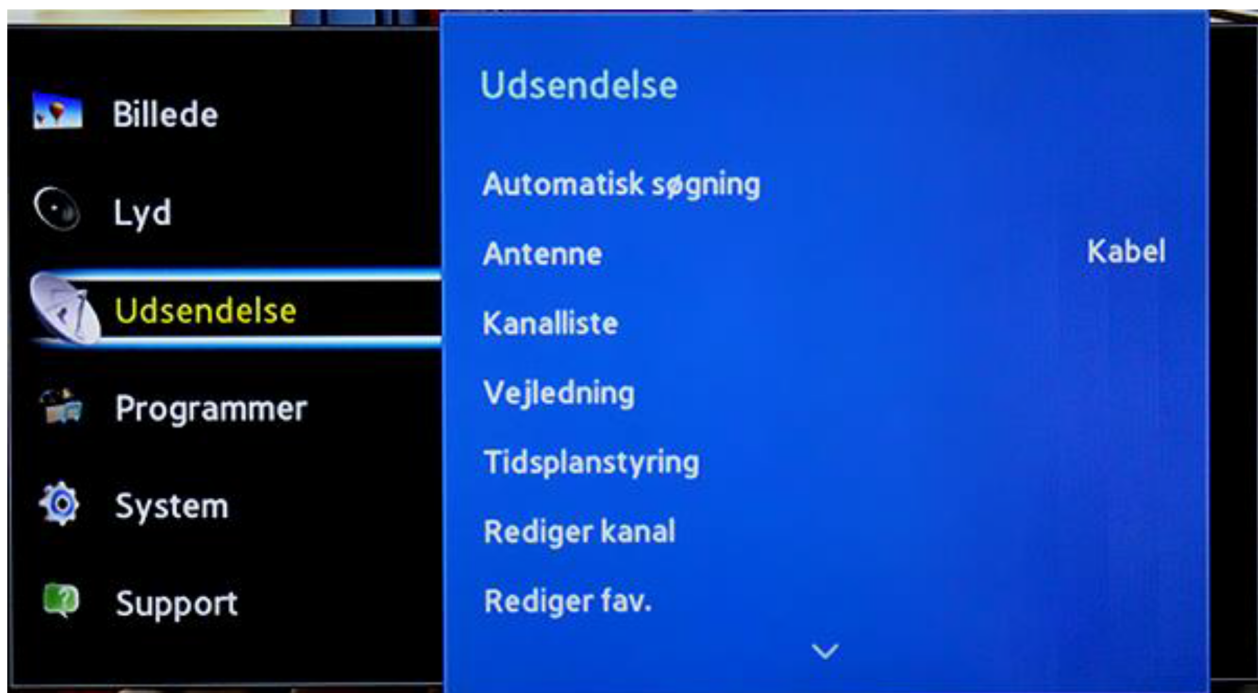

- Vælg udsendelse

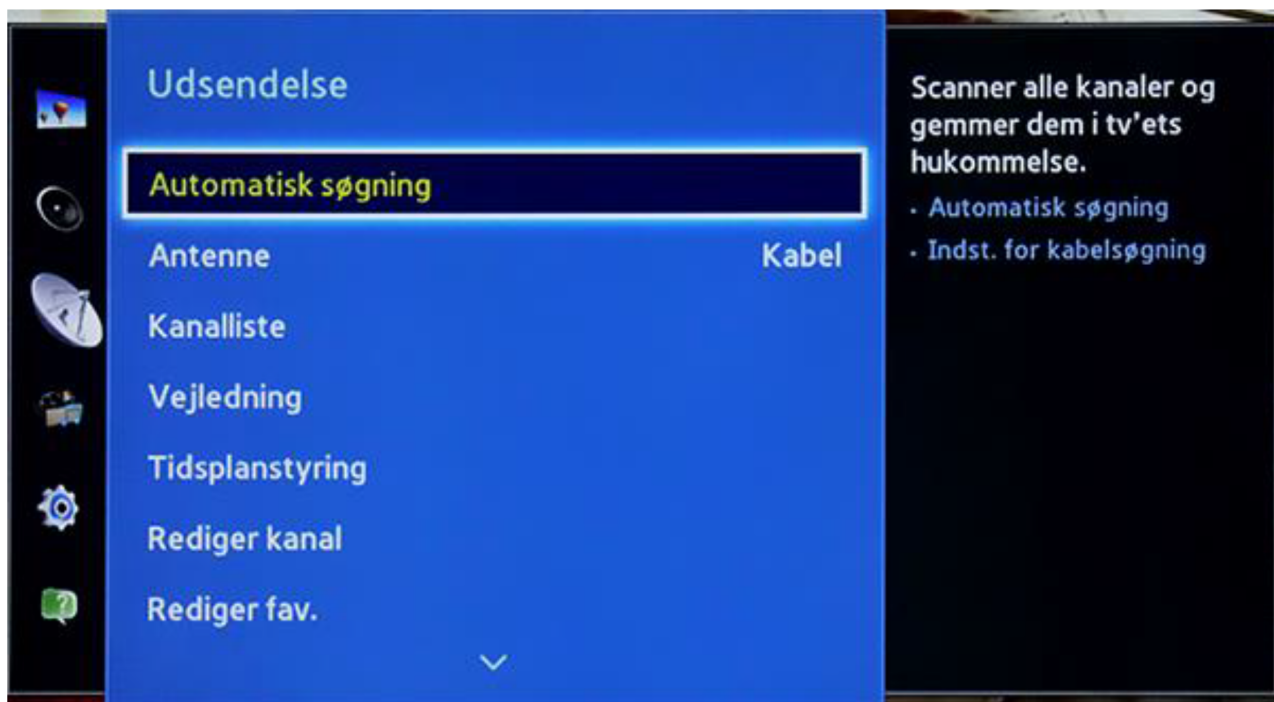

- Vælg **Automatisk søgning**



- Vælg **Automatisk søgning**

**Tryk på Start for at søge efter og lagre kanaler. Bemærk: Denne søgning sletter den aktuelle kanalliste.**

**Start**

**Annuller**

- Vælg **Start**

## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge Søg.

Vælg aktuell tilsluttet antenne.

Antenne

Kabel

Kanaltype

Digital og Analog

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk



Søg

- Sæt **Antenne** til **Kabel**

## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Indstil elementer for netværk og kanalsignal for kanalscanning.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

**Netværk**

**Vælg at skifte indstil.**

Søg

- Gå til bunden af billede
- Tryk **ok** på **Vælg at skifte indstil.**



- Tast 100 i feltet "**Netværks-ID**"
- Tast 314000 i feltet "**Frekvens**"
- Tast 64 i feltet "**Modulation**"
- Tast 6875 i feltet "**Symbolfrekvens**"



## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Vælg **Søg** for at scanne efter kanaler.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand


Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Vælg **Søg**

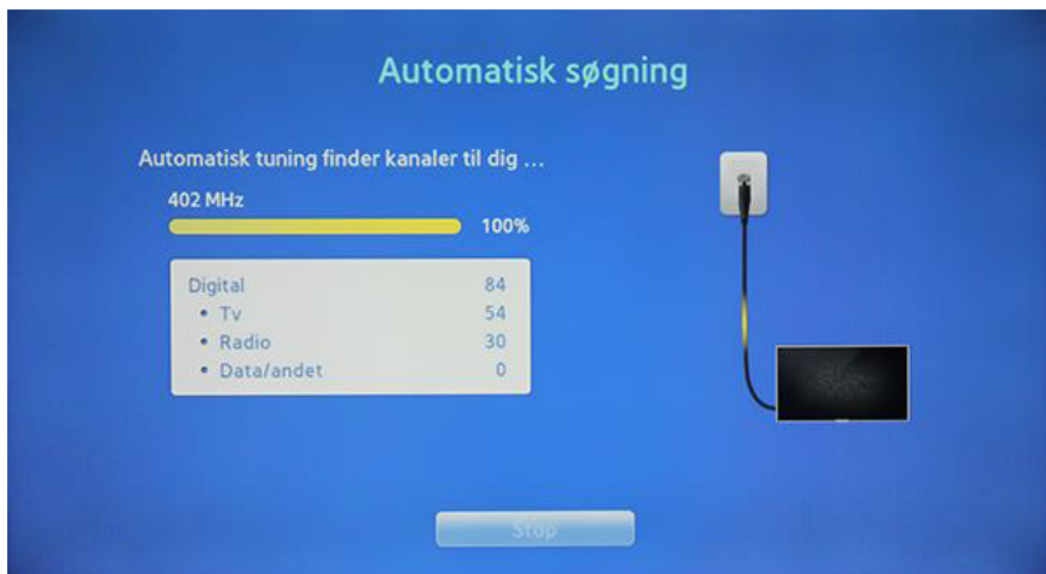

- Afvent at søgning når 100%