



# Indlæs dine kanaler digitalt på Philips-tv



- Tryk på **"Hus-ikonet"** på fjernbetjeningen

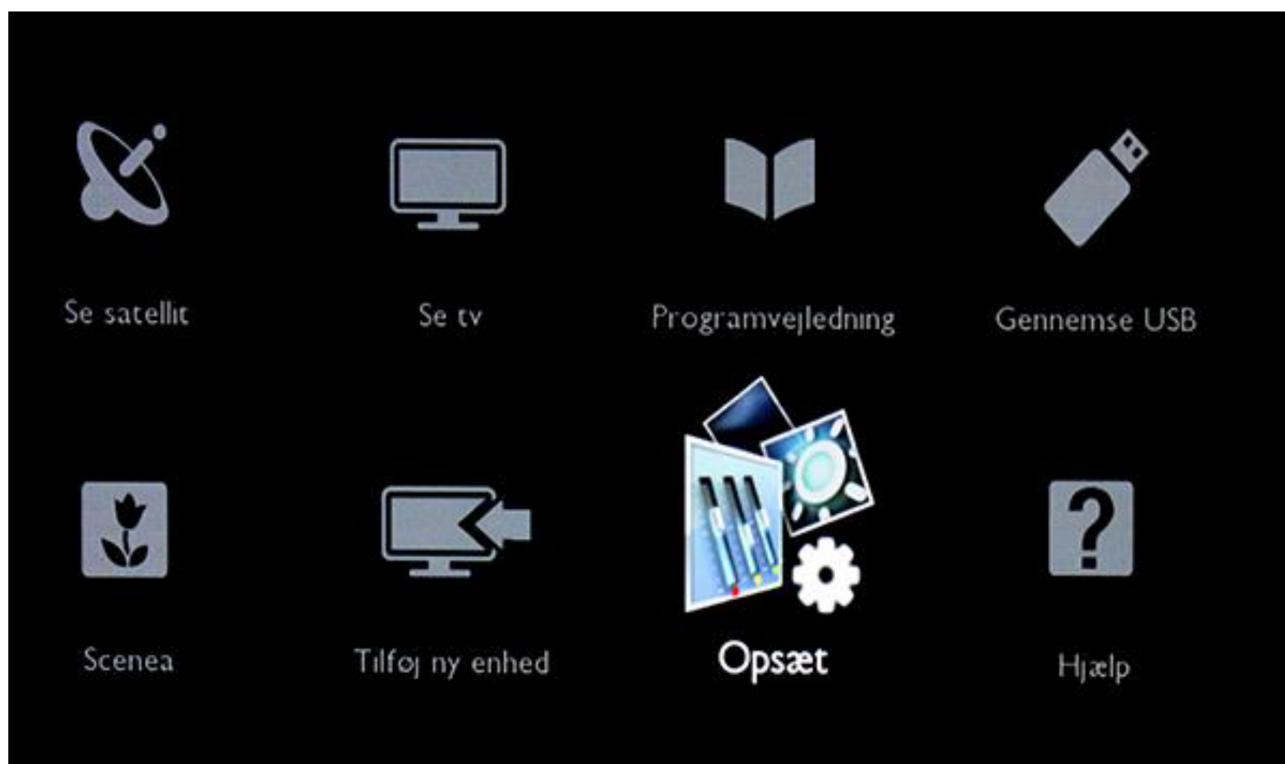

- Tryk på **"Opsæt"**

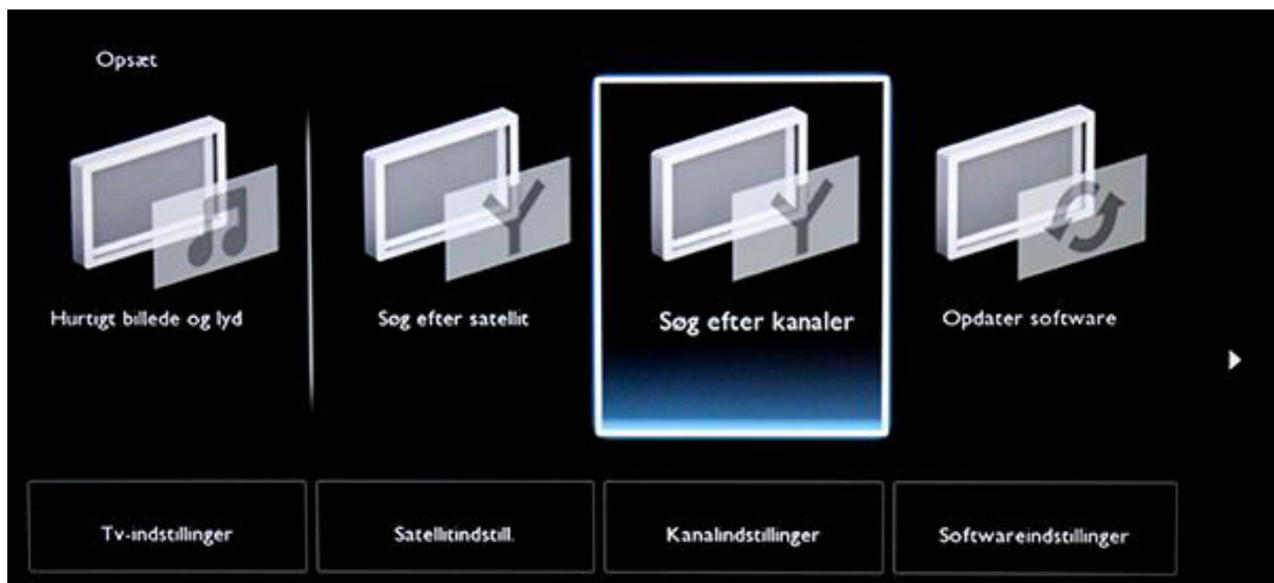


- Tryk på **"Søg på kanaler"**




- Vælg **"Geninstaller kanaler"**




- Vælg "**Danmark**"

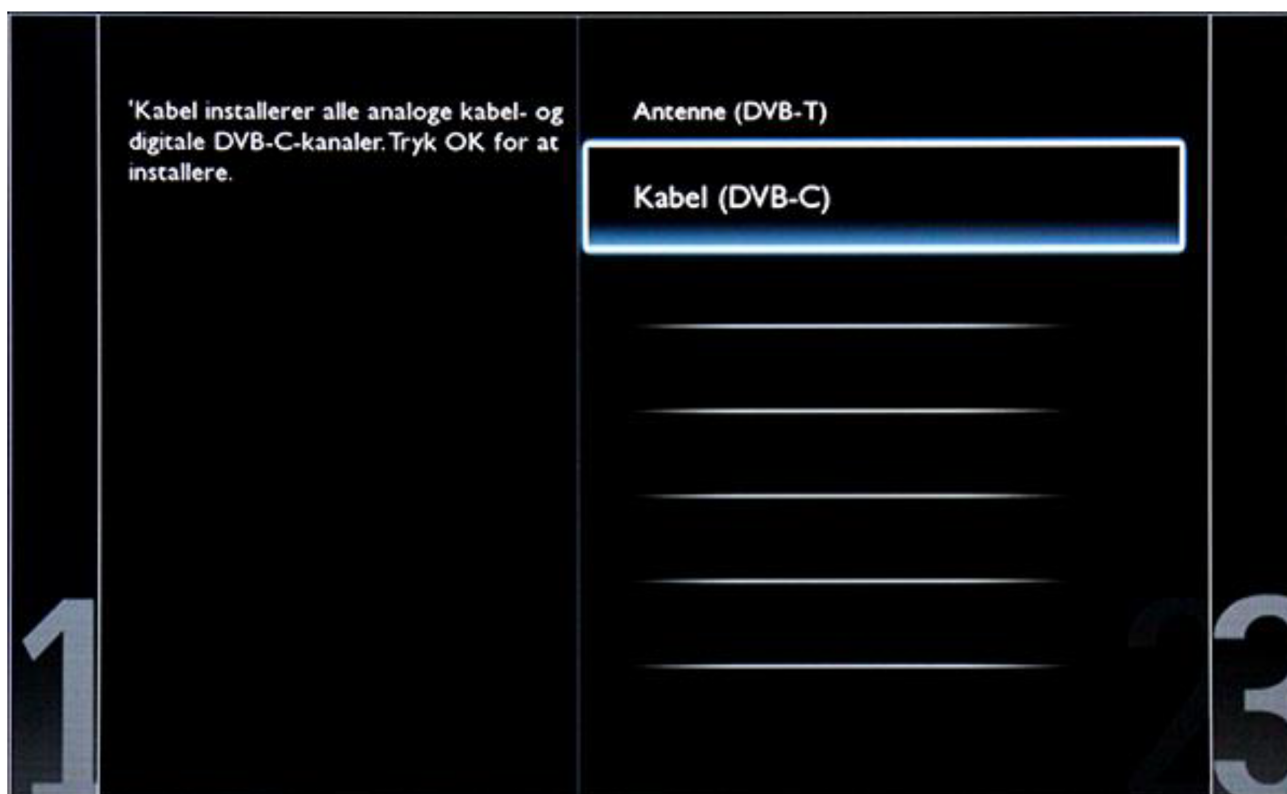

- Vælg **"Kabel DVB-C"**

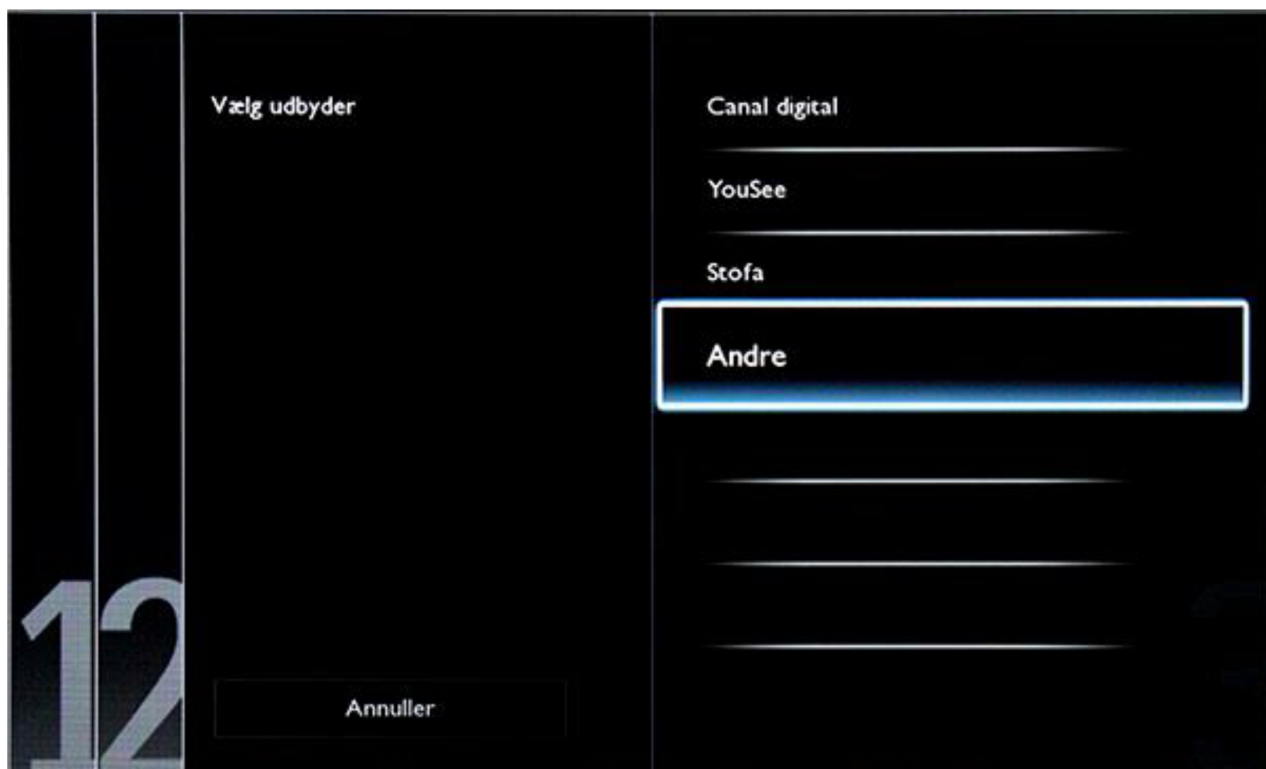


- Vælg **"Andre"**

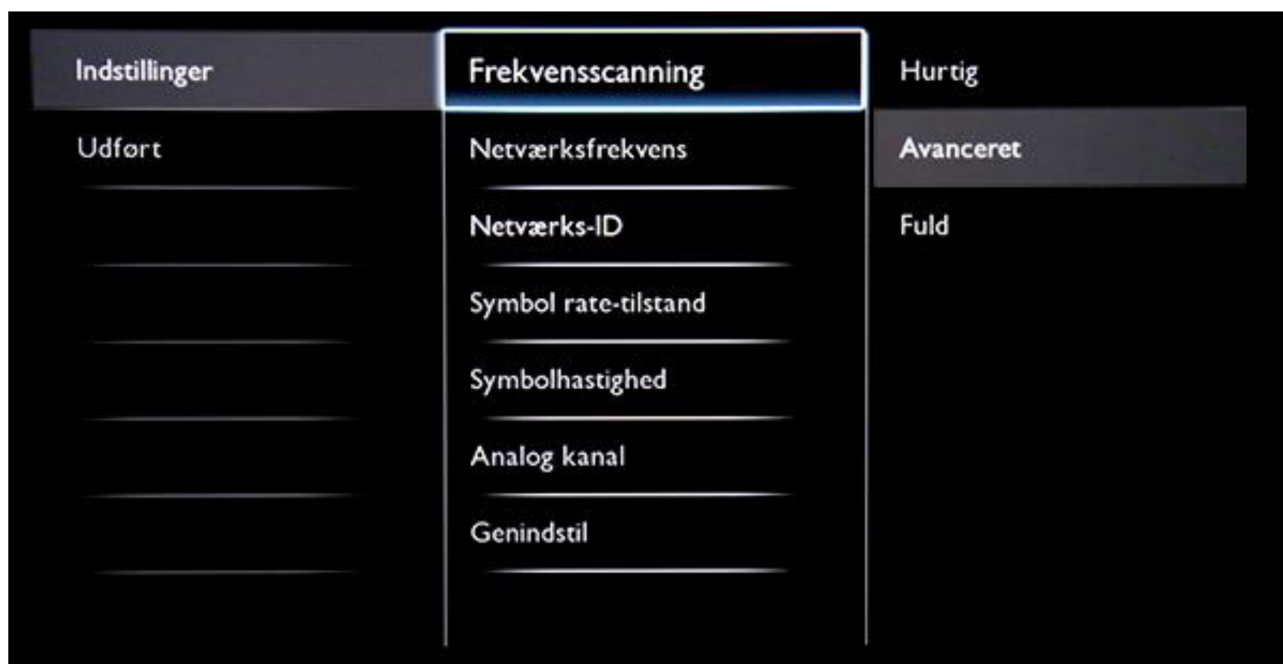

- Sæt **"Frekvenssscanning"** Til **"Avanceret"**

|               |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| Indstillinger | Frekvensscanning     | 546000 |
| Udført        | Netværksfrekvens     |        |
|               | Netværks-ID          |        |
|               | Symbol rate-tilstand |        |
|               | Symbolhastighed      |        |
|               | Analog kanal         |        |
|               | Genindstil           |        |

- Sæt Netværksfrekvens til 546000

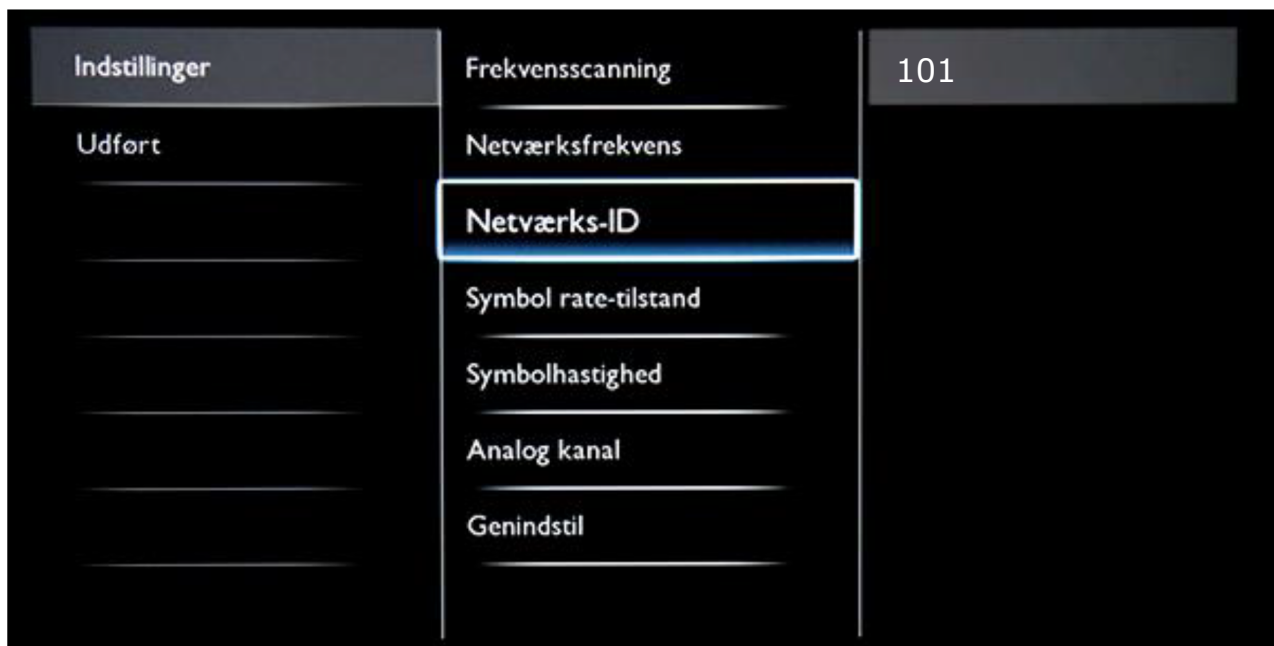


- Sæt Netværks-ID til 101



- Sæt Symbol rate-tilstand til **"Manuel"**



- Sæt Symbolhastighed til 6875

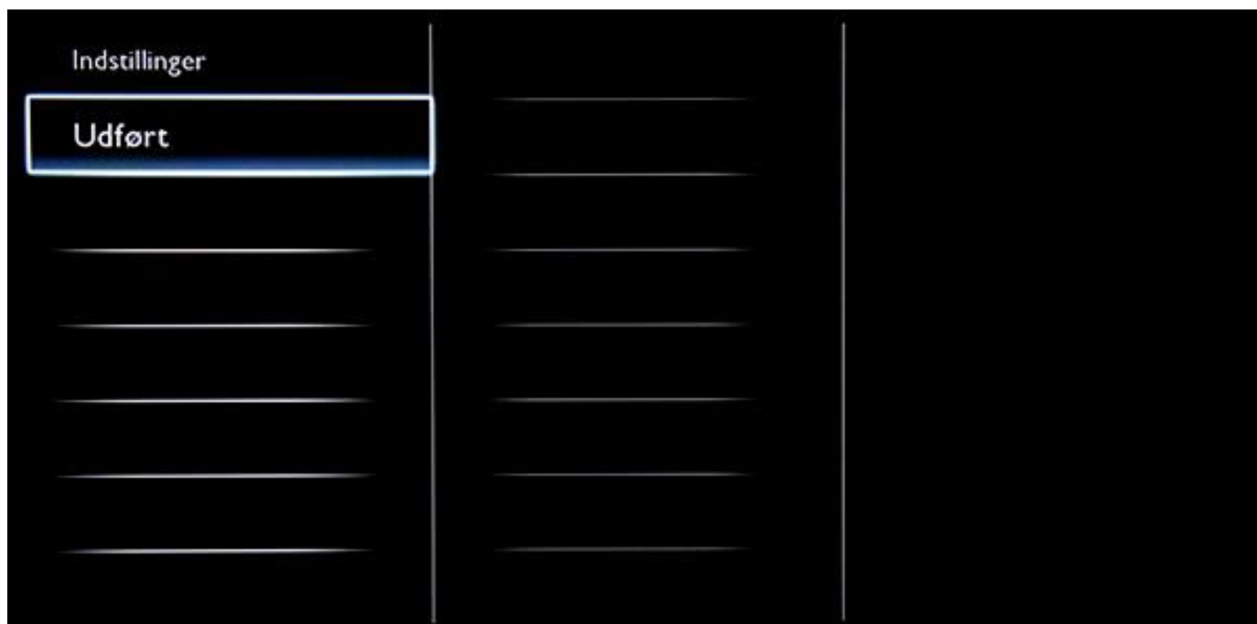

- Gå op i toppen af vinduet og tryk til venstre.
- Derefter Tryk på **"Udført"**



- Den vil nu være i gang med, at søge dine kanaler.
- Når den er på 100%, vil kanalerne være fundet.