


Indlæs de digitale kanaler på et Panasonic-tv



- Tryk **MENU** på din fjernbetjening

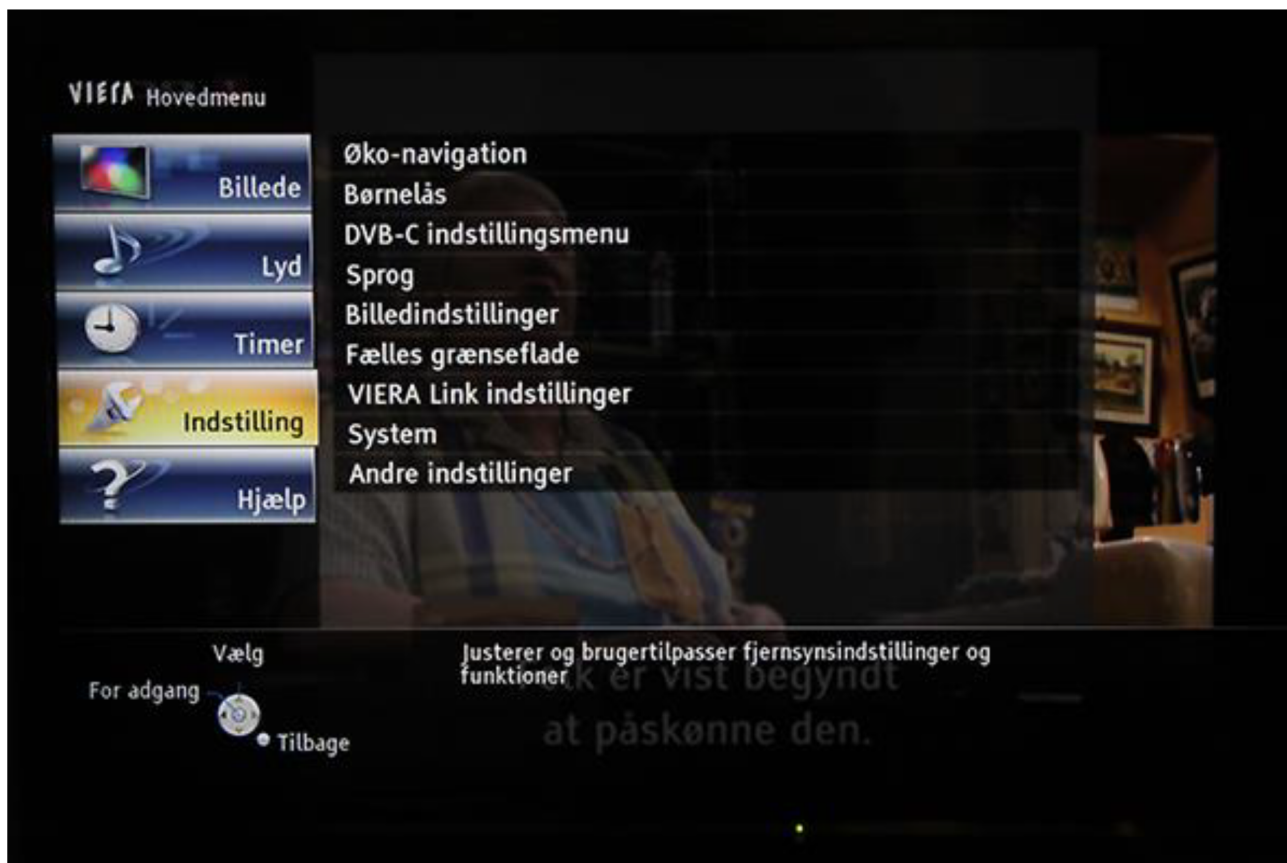

- Vælg **"Indstillinger"** og tryk **"OK"**



- Vælg **"DVB-C Indstillingsmenu"** og tryk på **"OK"**



- Vælg **"Autosøgning"** og tryk **"OK"**



- Sæt **Frekvens**, **Symbol-rate** og **Netværks ID** til **Manuel**

DVB-C auto-opsætning indstillinger

Kanalvalg	Alle kanaler
Søgning	Hurtig
Frekvens	378000
Symbol-rate	6900
Netværk ID	0
Start søg	

Vælg
Start Autosøgning

Tilbage

- Tænker du på noget bestemt?

- Gør du?

- Indtast 378000 i feltet **Frekvens**
- Indtast 6900 i feltet **Symbol-rate**
- Indtast 0 i feltet **Netværk ID**
- Når de er udfyldt, tryk på "**Start søg**"

DVB-C autosøgning

Alle DVB-C kanaldata bliver slettet

Start Autosøgning



Tilbage

- Hvad er der sket her?
- Jeg kom til at træde på den.

- Tryk **"OK"**

DVB-C autosøgning

Status 0% 100%

Dette tager cirka 3 minutter.

Nr.	Kanalnavn	Type	Kvalitet
111	HustlerTV 24	Betal TV	100
112	C More Emotion	Betal TV	100
113	Reserveret	Betal TV	100
114	Reserveret	Betal TV	100
115	Canal8 Sport	Betal TV	100
116	ESC/ESC1	Betal TV	100

Gratis TV: 51

Betal TV: 35

Radio: 30

Søger



Afslut

Tv'et vil nu være igang med at søge din kanaler.