



Indlæs dine kanaler digitalt på Philips-tv



- Tryk på **"Hus-ikonet"** på fjernbetjeningen

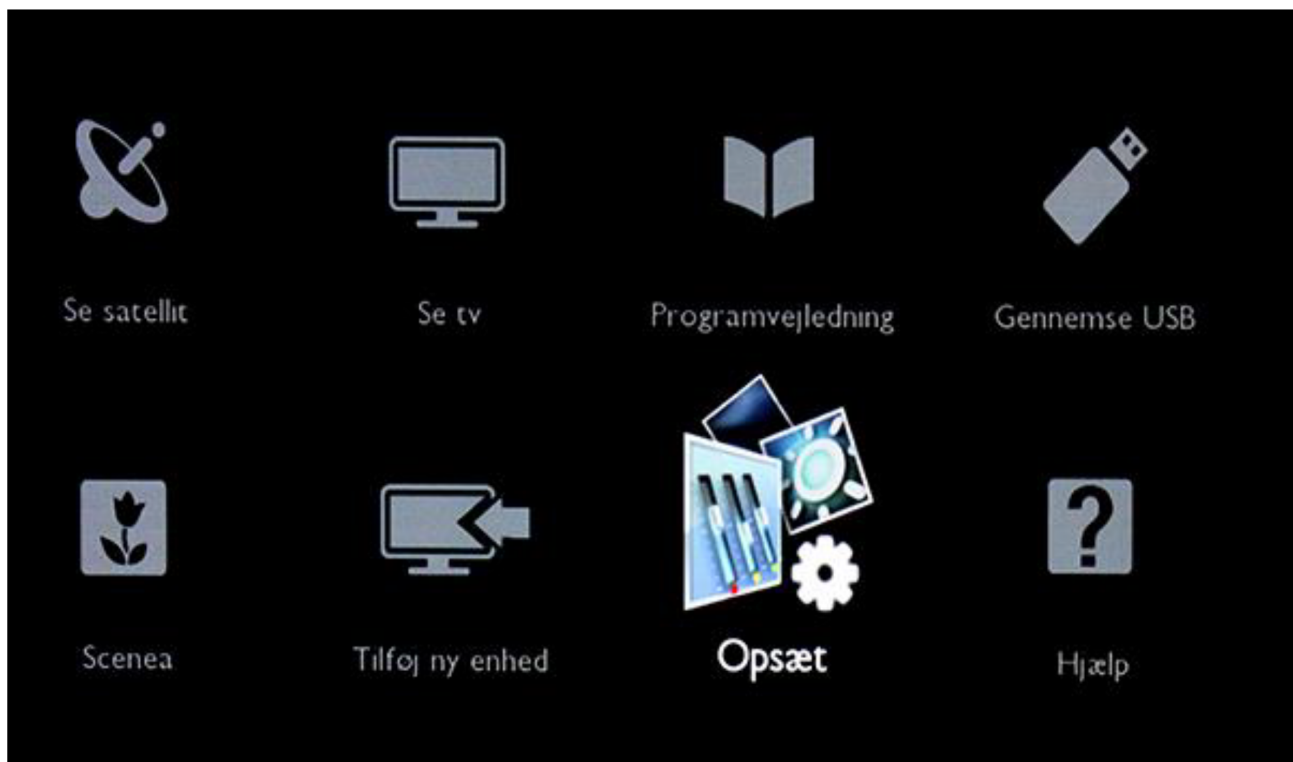

- Tryk på **"Opsæt"**

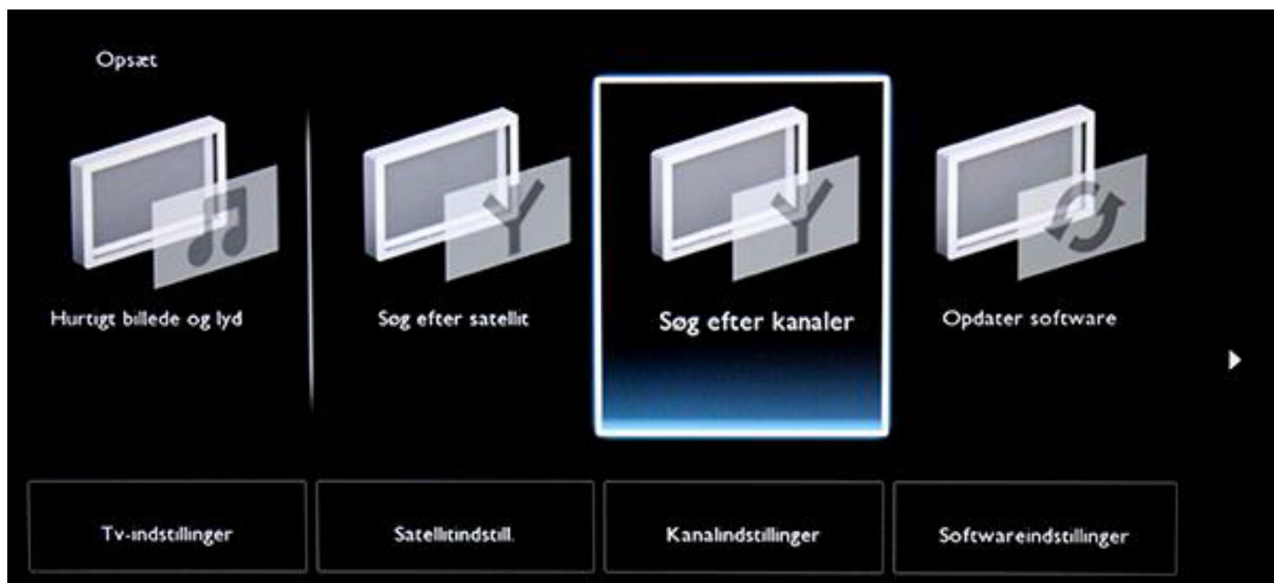


- Tryk på **"Søg på kanaler"**




- Vælg **"Geninstaller kanaler"**



- Vælg "**Danmark**"

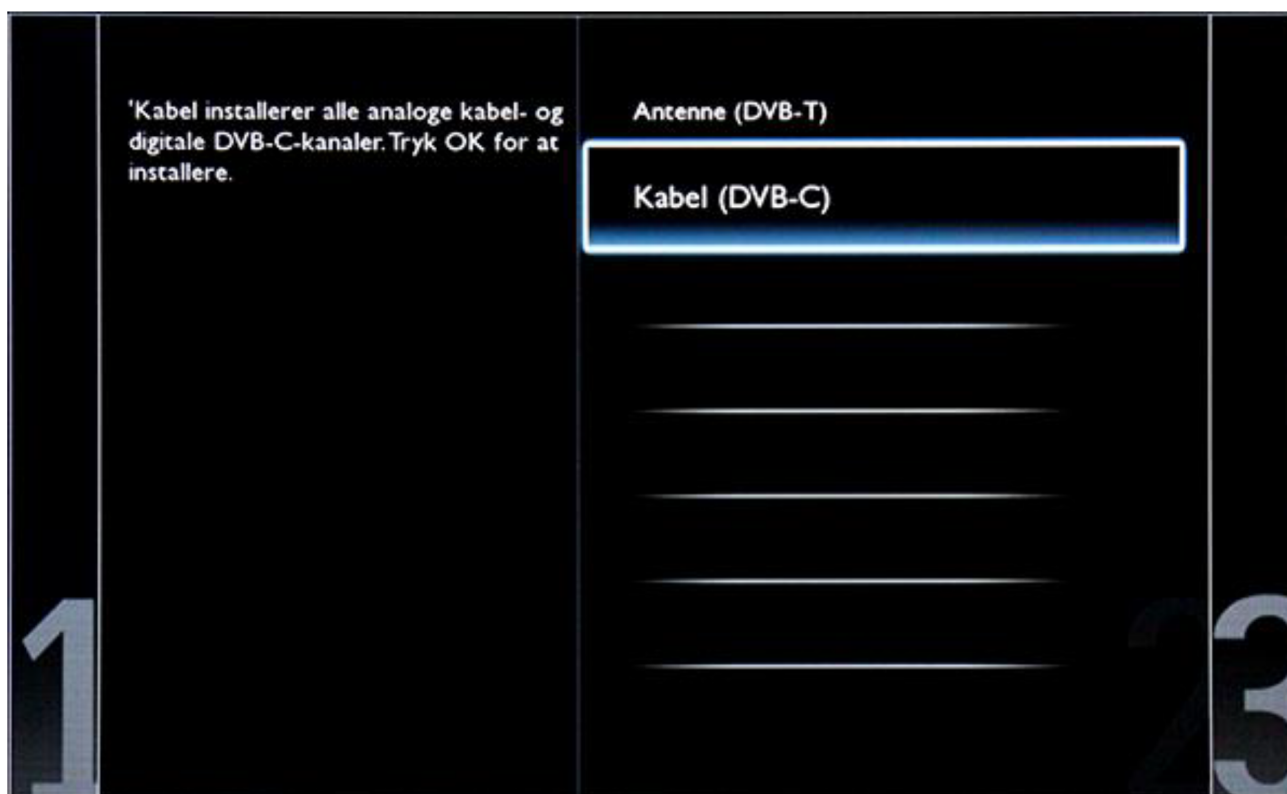

- Vælg **"Kabel DVB-C"**

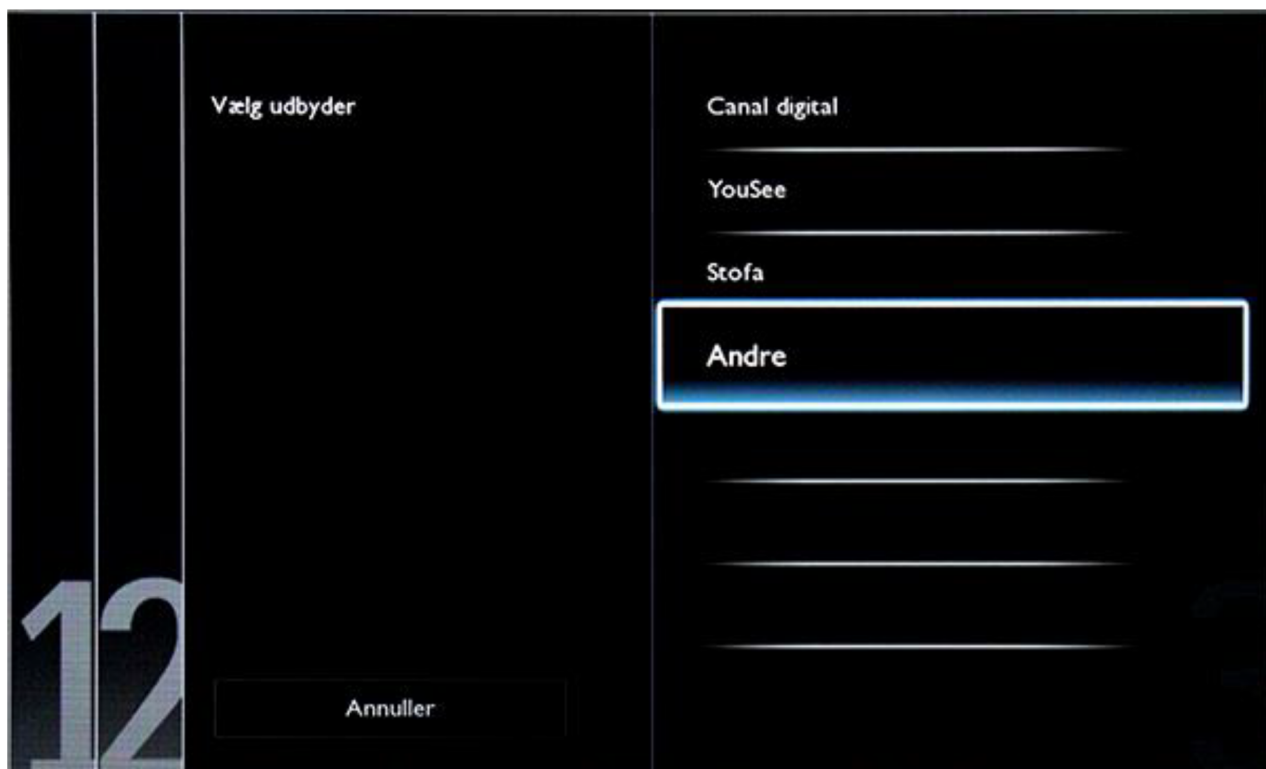

- Vælg **"Andre"**

Indstillinger	Frekvenssscanning	Hurtig
Udført	Netværksfrekvens	Avanceret
	Netværks-ID	Fuld
	Symbol rate-tilstand	
	Symbolhastighed	
	Analog kanal	
	Genindstil	


- Sæt **"Frekvenssscanning"** Til **"Avanceret"**

Indstillinger	Frekvensscanning	562000
Udført	Netværksfrekvens	
	Netværks-ID	
	Symbol rate-tilstand	
	Symbolhastighed	
	Analog kanal	
	Genindstil	

- Sæt Netværksfrekvens til 562000



- Sæt Netværks-ID til 5462

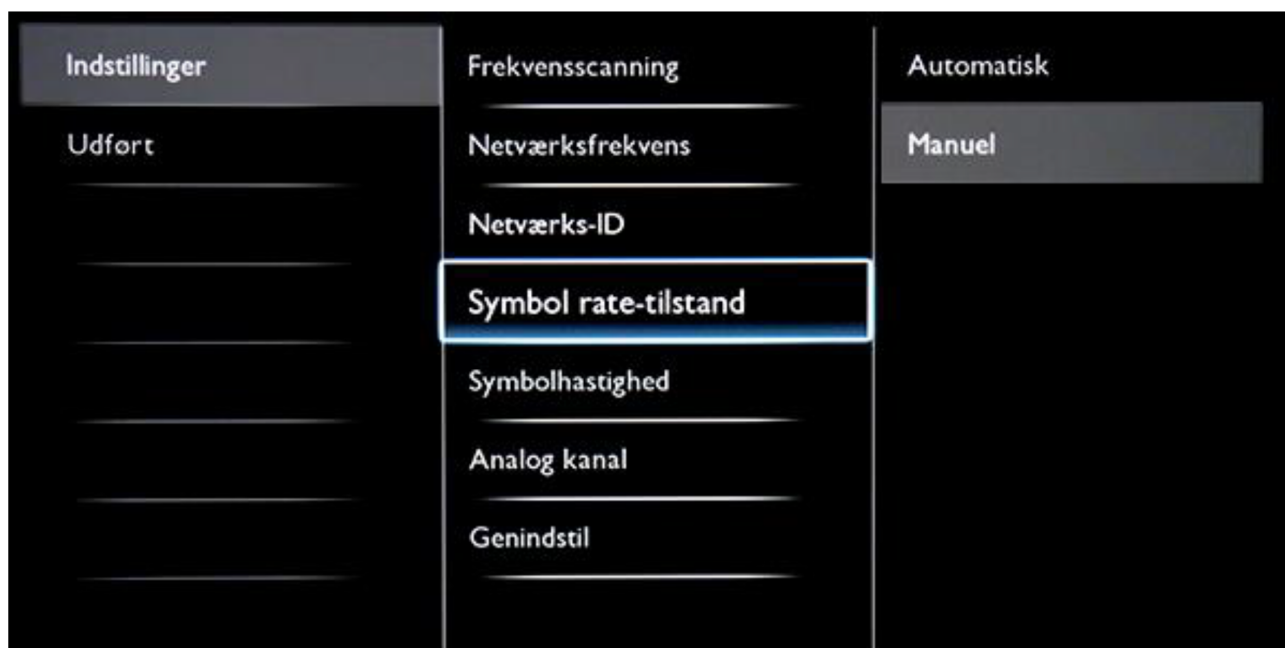


- Sæt Symbol rate-tilstand til **"Manuel"**



- Sæt Symbolhastighed til 6875



- Gå op i toppen af vinduet og tryk til venstre.
- Derefter Tryk på **"Udført"**

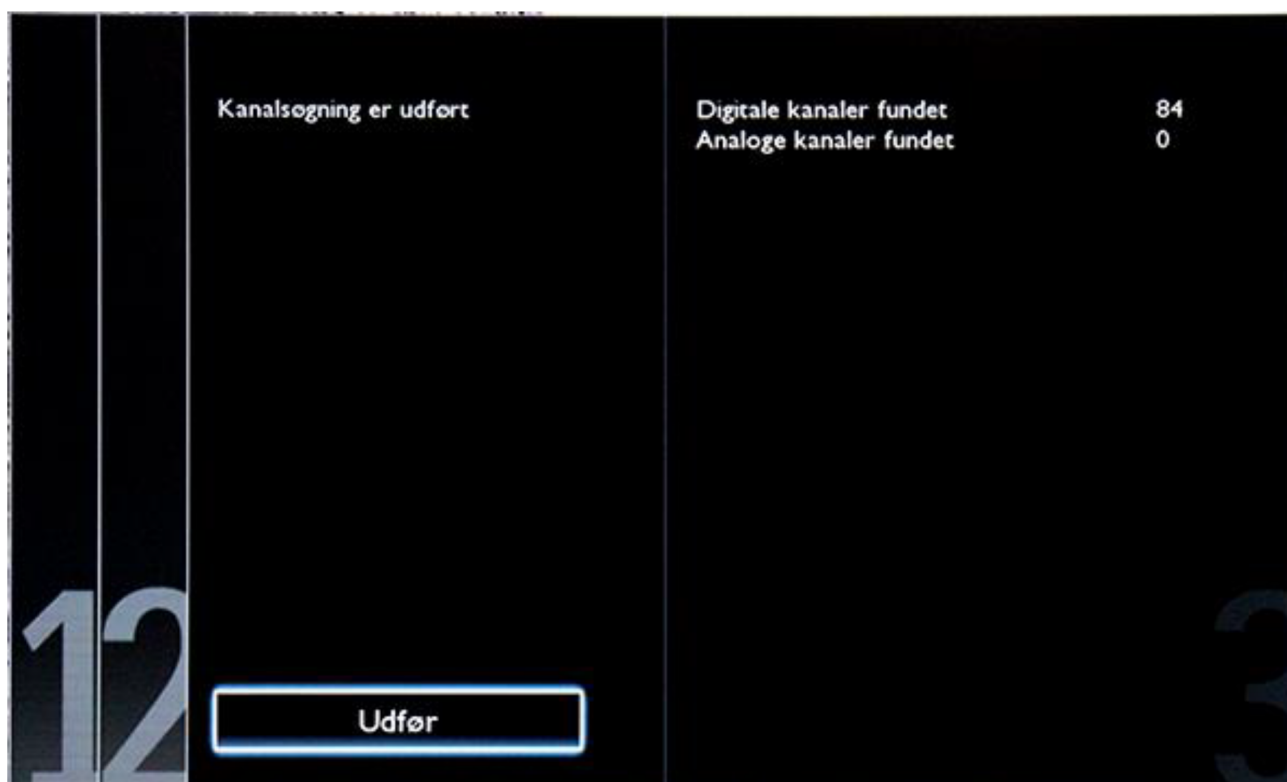

- Den vil nu være i gang med, at søge dine kanaler.
- Når den er på 100%, vil kanalerne være fundet.