



# Indlæs dine kanaler digitalt på Philips-tv



- Tryk på **"Hus-ikonet"** på fjernbetjeningen

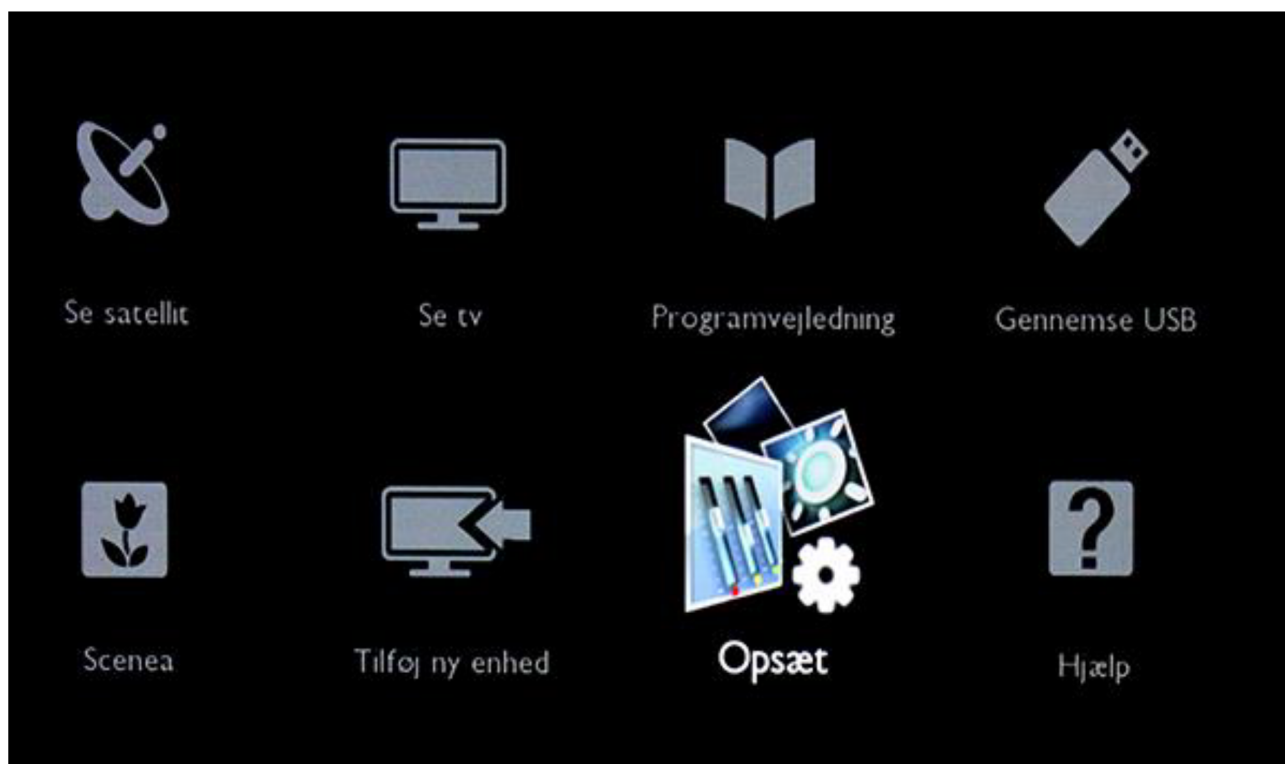

- Tryk på **"Opsæt"**

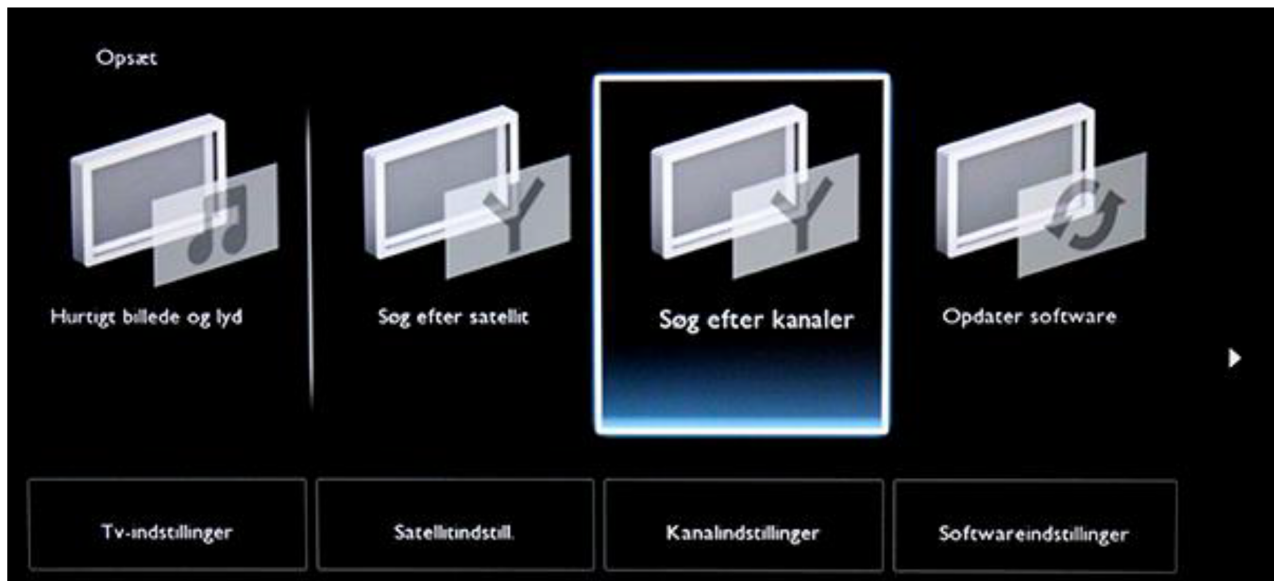


- Tryk på **"Søg på kanaler"**




- Vælg "**Geninstaller kanaler**"




- Vælg "**Danmark**"

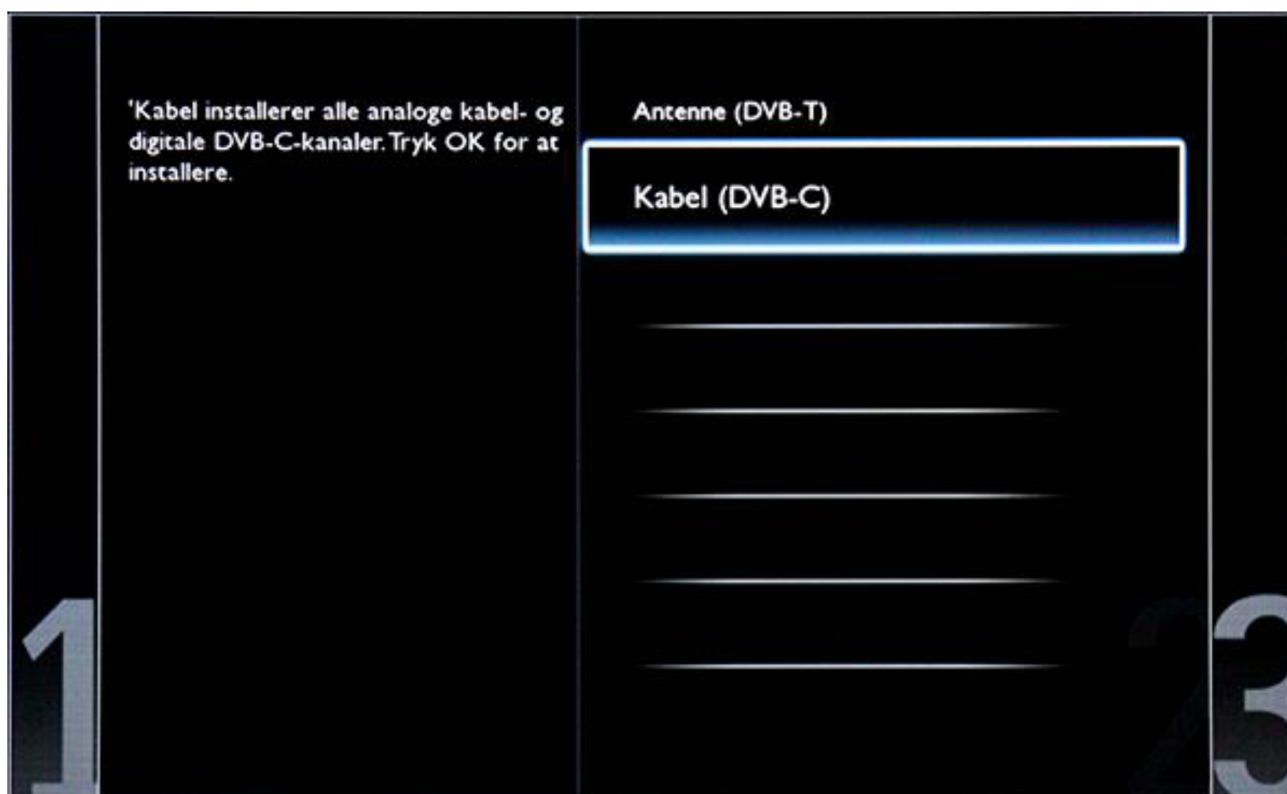

- Vælg **"Kabel DVB-C"**

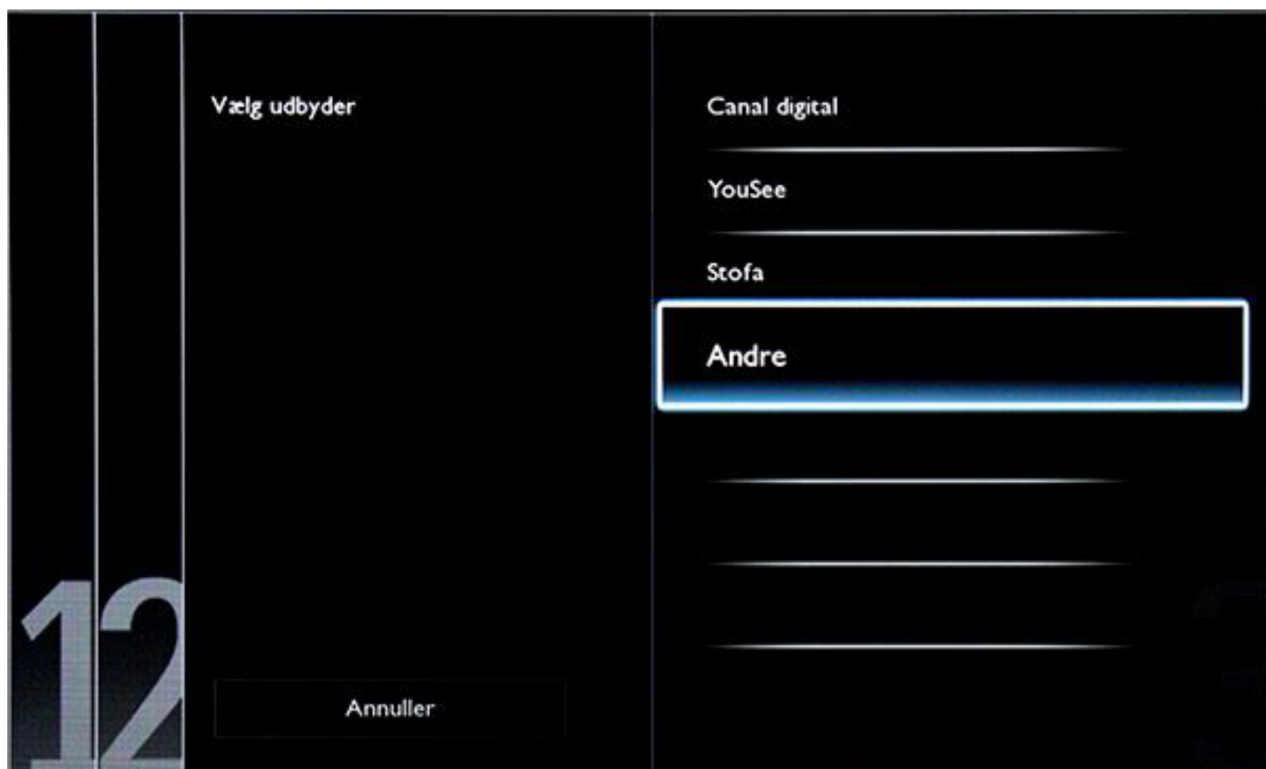

- Vælg **"Andre"**

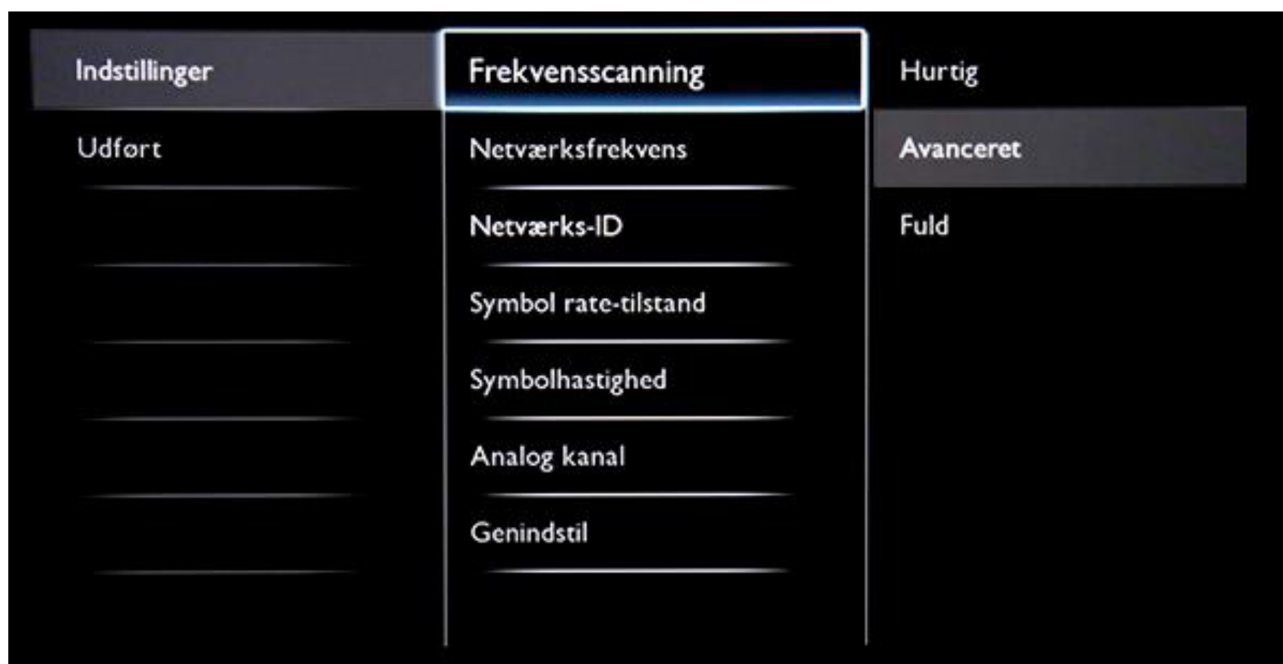


- Sæt **"Frekvenssscanning"** Til **"Avanceret"**




Indstillinger	Frekvensscanning	450000
Udført	Netværksfrekvens	
	Netværks-ID	
	Symbol rate-tilstand	
	Symbolhastighed	
	Analog kanal	
	Genindstil	

- Sæt Netværksfrekvens til 450000

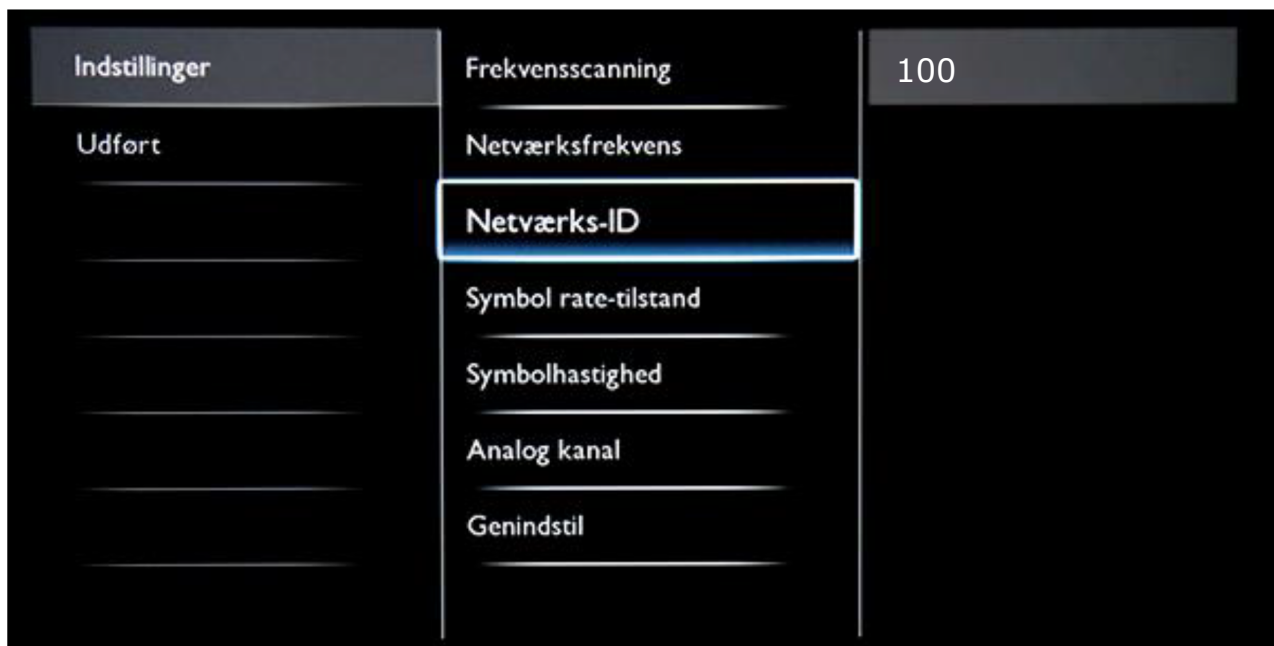

- Sæt Netværks-ID til 100

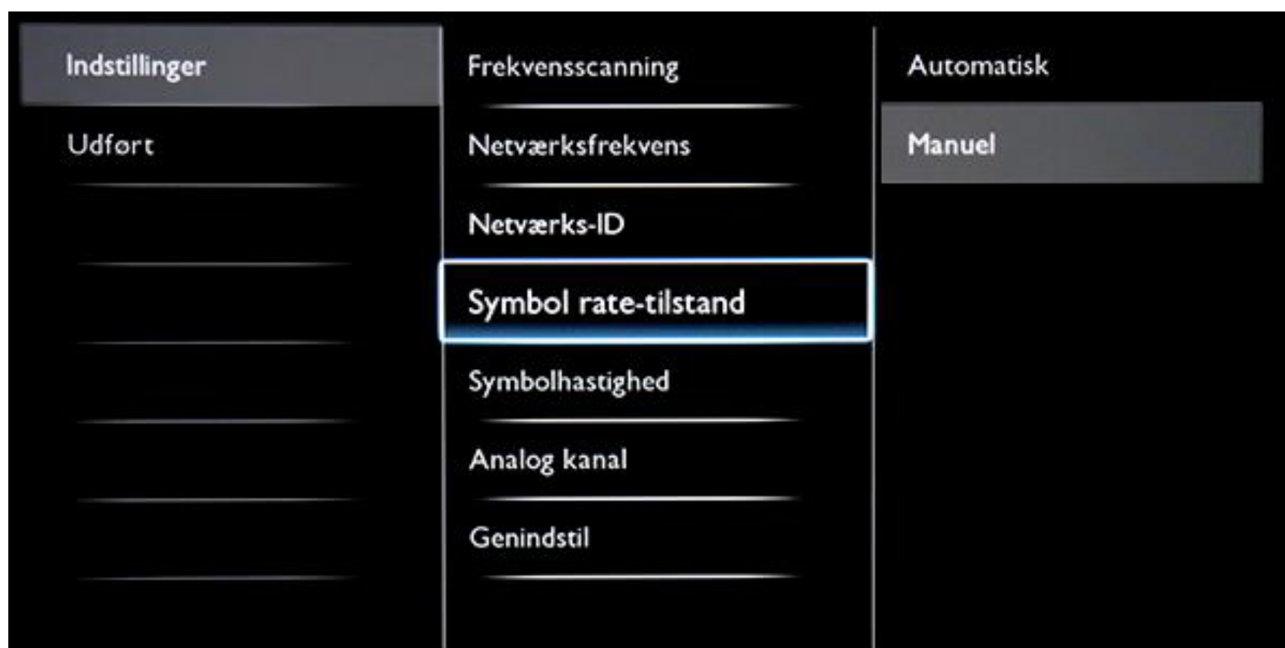


- Sæt Symbol rate-tilstand til **"Manuel"**



- Sæt Symbolhastighed til 6875



- Gå op i toppen af vinduet og tryk til venstre.
- Derefter Tryk på **"Udført"**

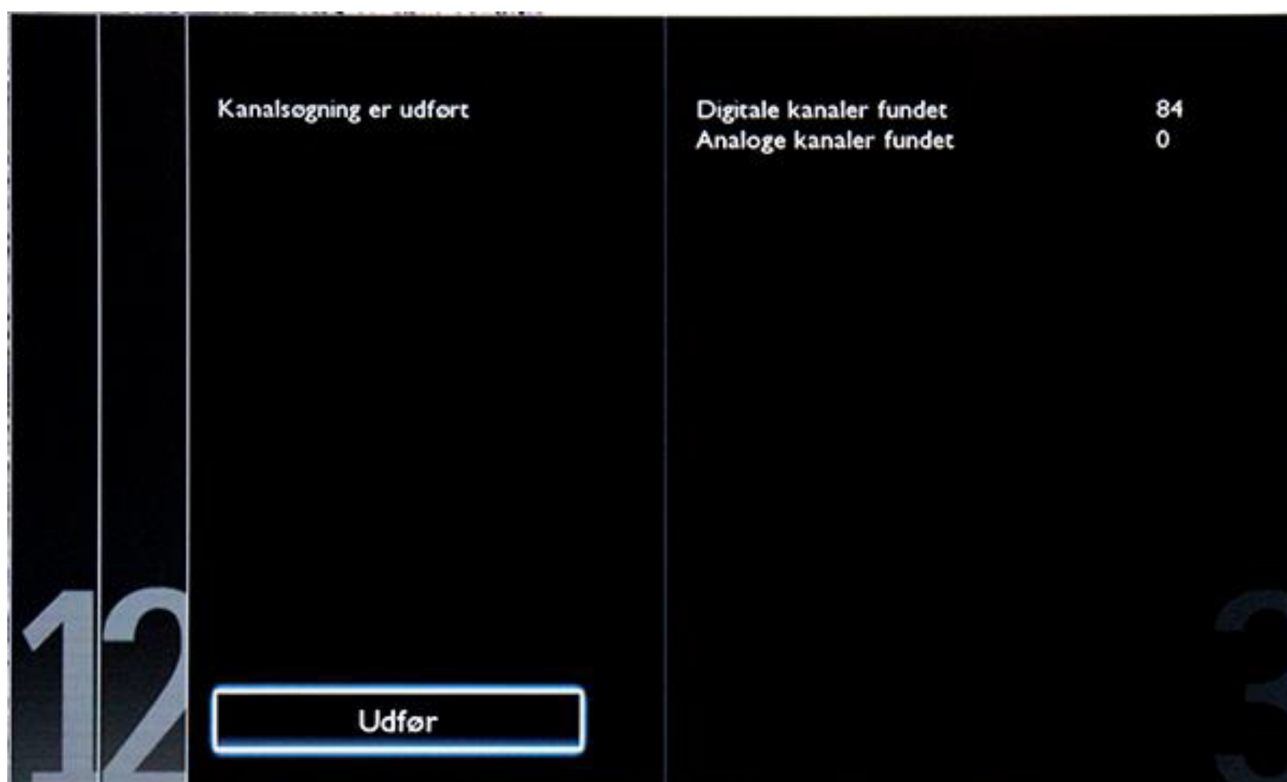

- Den vil nu være i gang med, at søge dine kanaler.
- Når den er på 100%, vil kanalerne være fundet.