


## Indlæs de digitale kanaler på et Panasonic-tv



- Tryk **MENU** på din fjernbetjening

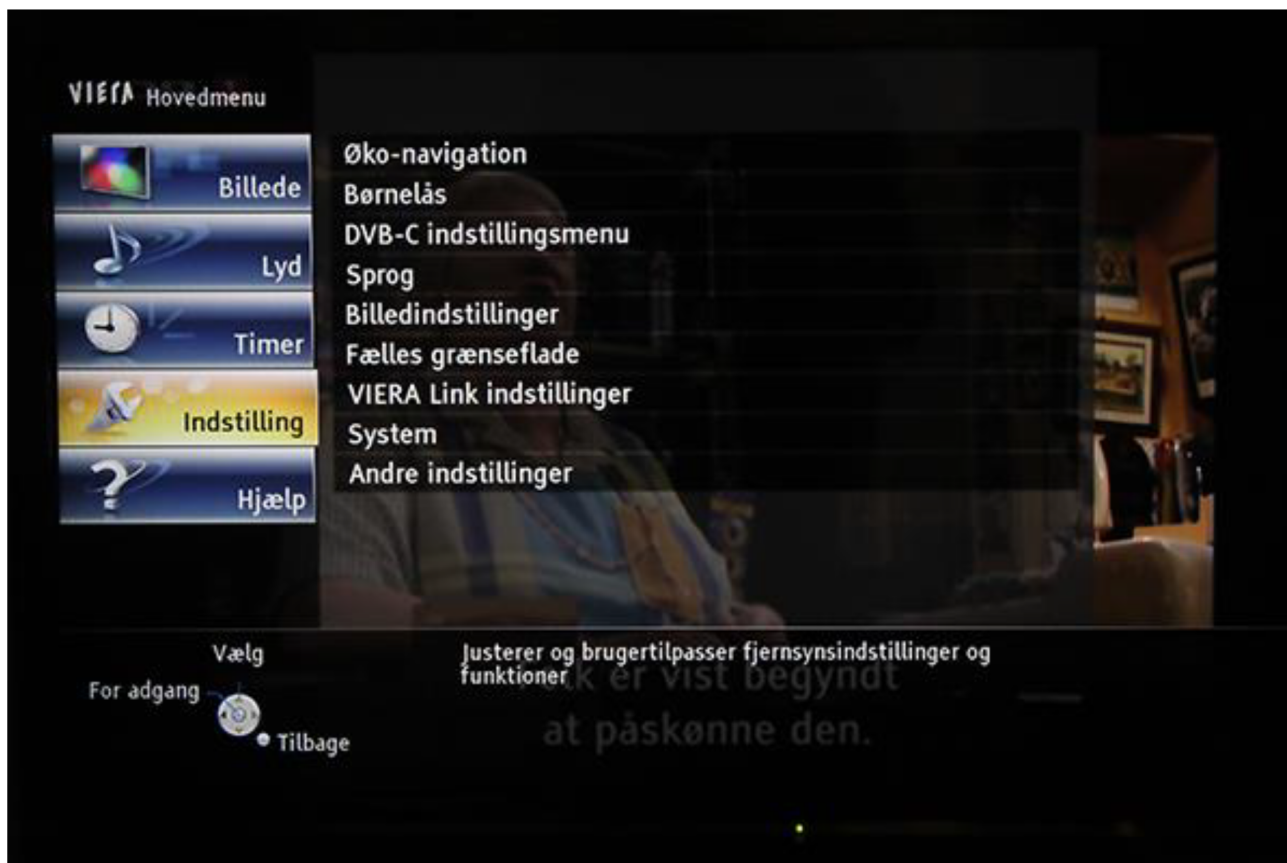

- Vælg **"Indstillinger"** og tryk **"OK"**



- Vælg **"DVB-C Indstillingsmenu"** og tryk på **"OK"**



- Vælg **"Autosøgning"** og tryk **"OK"**

DR 1

DVB-C auto-opsætning indstillinger

Kanalvalg	Alle kanaler
Søgning	Hurtig
Frekvens	Automatisk
Symbol-rate	Automatisk
Netværk ID	Automatisk
Start søg	

Vælg  
Ændre  
Tilbage

DR 1

DVB-C auto-opsætning indstillinger

Kanalvalg	Automatisk
Søgning	Manuel
Frekvens	
Symbol-rate	
Netværk ID	
Start søg	

Vælg  
OK  
Tilbage

Cam er sej.

- Sæt **Frekvens**, **Symbol-rate** og **Netværks ID** til **Manuel**

## DVB-C auto-opsætning indstillinger

Kanalvalg	Alle kanaler
Søgning	Hurtig
Frekvens	143
Symbol-rate	6875
Netværk ID	100
Start søg	

Vælg  
Start Autosøgning

Tilbage

- Tænker du på noget bestemt?

- Gør du?

- Indtast 143 i feltet **Frekvens**
- Indtast 6875 i feltet **Symbol-rate**
- Indtast 100 i feltet **Netværk ID**
- Når de er udfyldt, tryk på "**Start søg**"

DVB-C autosøgning

Alle DVB-C kanaldata bliver slettet

Start Autosøgning




Tilbage

- Hvad er der sket her?  
- Jeg kom til at træde på den.

- Tryk "OK"

## DVB-C autosøgning

Status 0%  100

Dette tager cirka 3 minutter.

Nr.	Kanalnavn	Type	Kvalitet
111	HustlerTV 24	Betal TV	100
112	C More Emotion	Betal TV	100
113	Reserveret	Betal TV	100
114	Reserveret	Betal TV	100
115	Canal8 Sport	Betal TV	100
116	ESC/ESC1	Betal TV	100

Gratis TV: 51

Betal TV: 35

Radio: 30

Søger

 Afslut

Tv'et vil nu være igang med at søge din kanaler.