


# Indlæs de digitale kanaler på et Samsung tv


Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



- Tryk Menu på din fjernbetjening

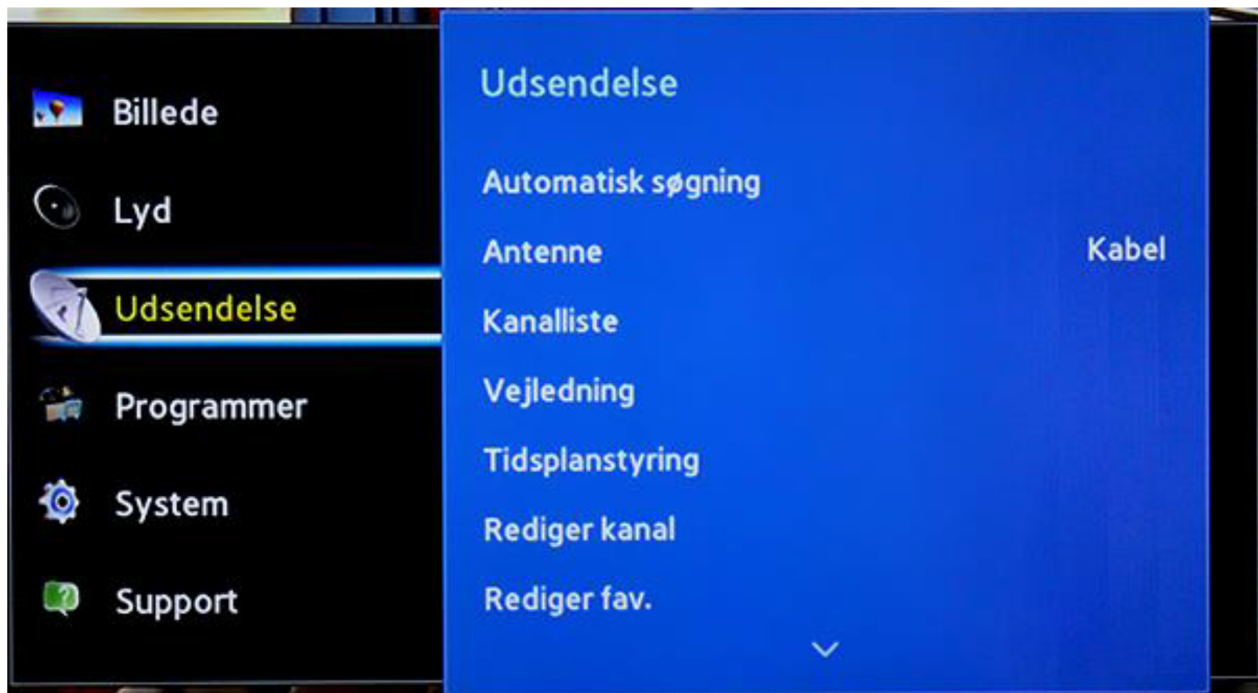

- Vælg udsendelse

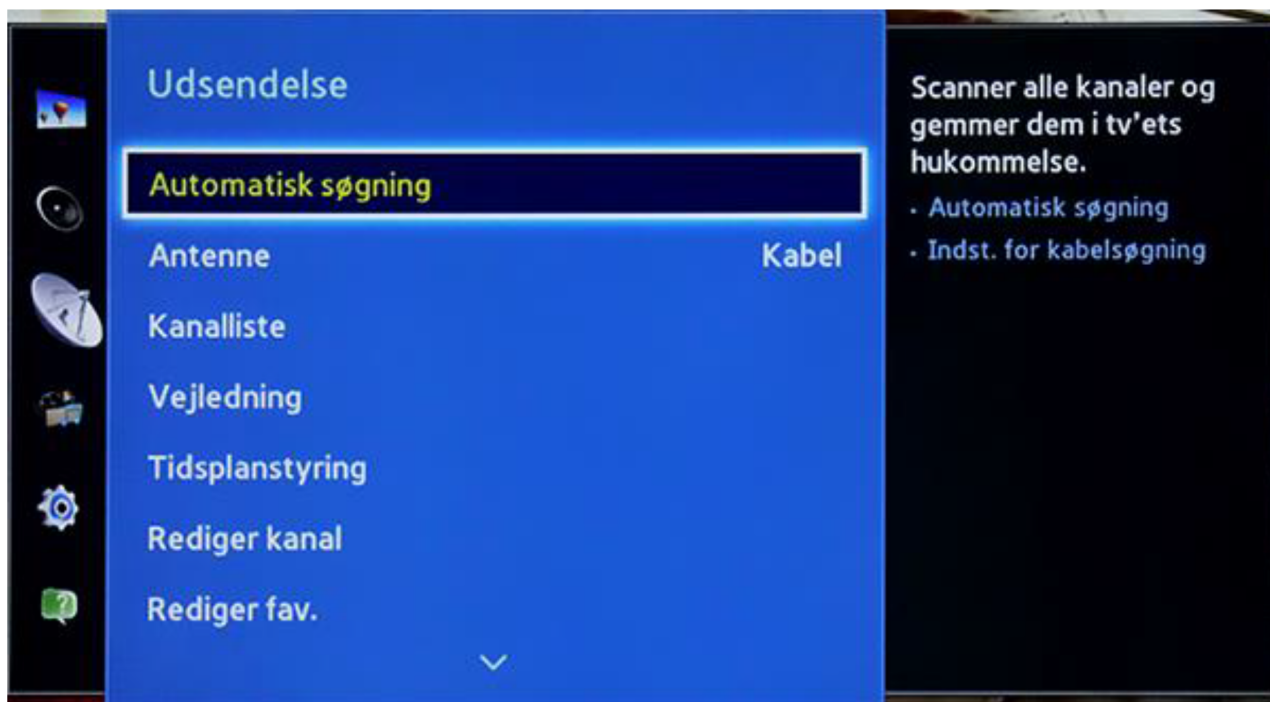

- Vælg **Automatisk søgning**



- Vælg **Automatisk søgning**

**Tryk på Start for at søge efter og lagre kanaler. Bemærk: Denne søgning sletter den aktuelle kanalliste.**

**Start**

**Annuller**

- Vælg **Start**

## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge Søg.

Vælg aktuell tilsluttet antenne.

Antenne

Kabel

Kanaltype

Digital og Analog

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk



Søg

- Sæt **Antenne** til **Kabel**

## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Indstil elementer for netværk og kanalsignal for kanalscanning.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

**Netværk**

**Vælg at skifte indstil.**

Søg

- Gå til bunden af billede
- Tryk **ok** på **Vælg at skifte indstil.**

## Automatisk søgning

For at få kanal  
herunder og d

Operatørvalg  
Kabeltilst  
Søgetilstand  
**Netværk**

center for netværk  
nal for  
ng.

Netværk	
Netværk	Manuel
Netværks-ID	100
Frekvens	143
Modulation	64
Symbolfrekvens	6875

Nulst Gem Annuller

Søg

- Tast 100 i feltet "Netværks-ID"
- Tast 143 i feltet "Frekvens"
- Tast 64 i feltet "Modulation"
- Tast 6875 i feltet "Symbolfrekvens"

## Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Vælg **Søg** for at scanne efter kanaler.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Vælg **Søg**

## Automatisk søgning

Automatisk tuning finder kanaler til dig ...

402 MHz  
100%

Digital	84
• Tv	54
• Radio	30
• Data/andet	0

Stop

- Afvent at søgning når 100%