


Indlæs de digitale kanaler på et Samsung tv


Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



- Tryk Menu på din fjernbetjening

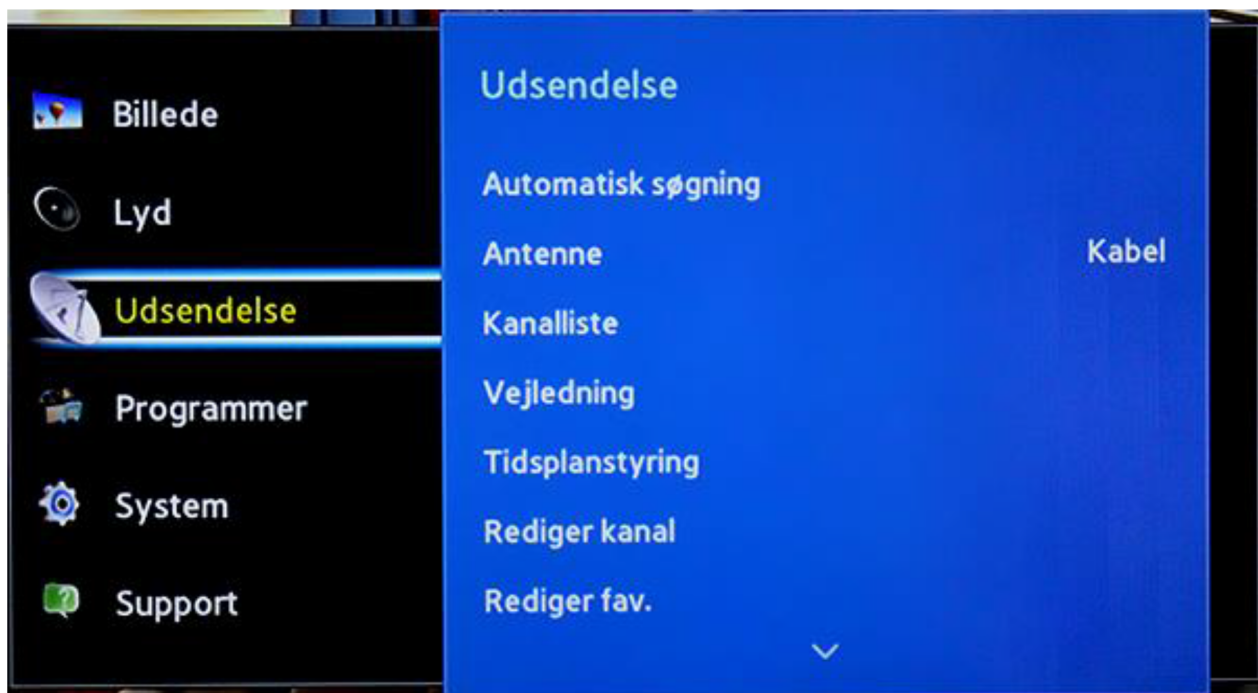

- Vælg udsendelse

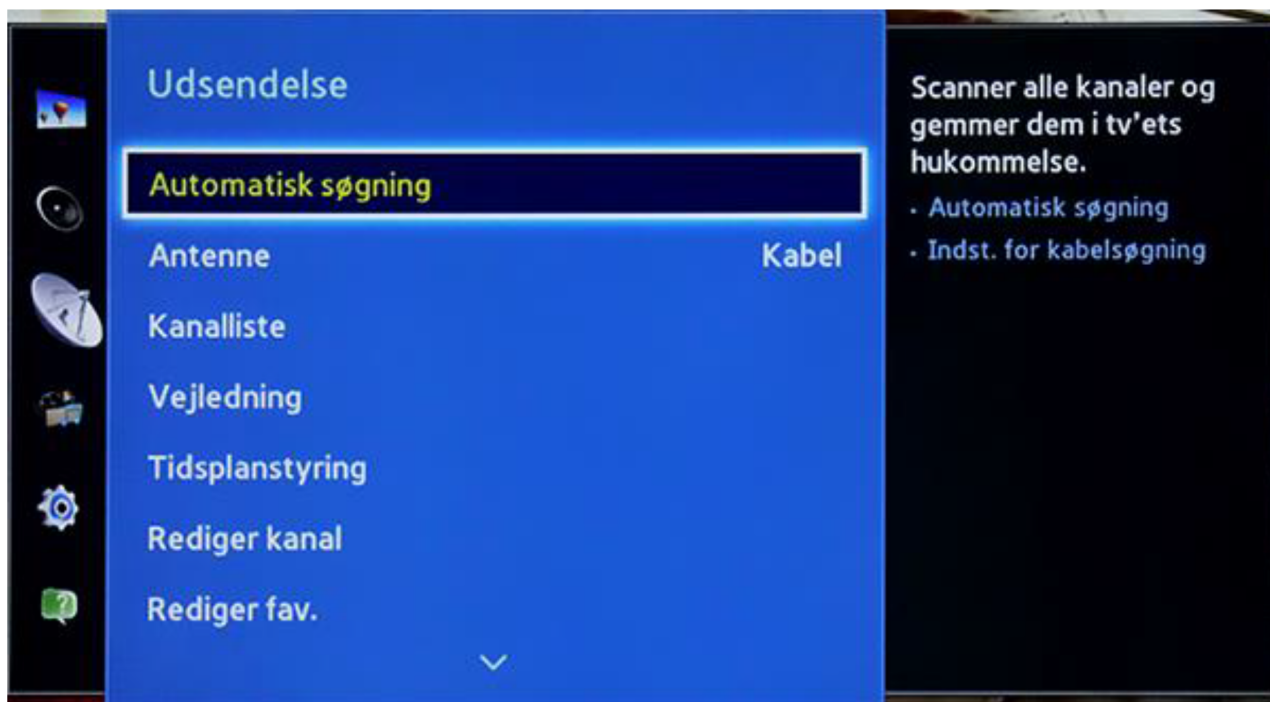

- Vælg **Automatisk søgning**



- Vælg **Automatisk søgning**

Tryk på Start for at søge efter og lagre kanaler. Bemærk: Denne søgning sletter den aktuelle kanalliste.

Start

Annuller

- Vælg Start

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge Søg.

Vælg aktuell tilsluttet antenne.

Antenne

Kabel

Kanaltype

Digital og Analog

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk



Søg

- Sæt **Antenne** til **Kabel**

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Indstil elementer for netværk og kanalsignal for kanalscanning.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Gå til bunden af billede
- Tryk **ok** på **Vælg at skifte indstil.**

Automatisk søgning

For at få kanal
herunder og d

Operatørvalg
Kabeltilst
Søgetilstand

Netværk

center for netværk
nal for
ng.

Netværk	
Netværk	Manuel
Netværks-ID	100
Frekvens	450
Modulation	64
Symbolfrekvens	6875

Nulst Gem Annuller

Søg

- Tast 100 i feltet "Netværks-ID"
- Tast 450 i feltet "Frekvens"
- Tast 64 i feltet "Modulation"
- Tast 6875 i feltet "Symbolfrekvens"

Automatisk søgning

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge **Søg**.

Vælg **Søg** for at scanne efter kanaler.

Operatørvalg

Andre

Kabeltilst

Kabelnetværk

Søgetilstand

Hurtig

Netværk

Vælg at skifte indstil.

Søg

- Vælg **Søg**

Automatisk søgning

Automatisk tuning finder kanaler til dig ...

402 MHz



100%

Digital	84
• Tv	54
• Radio	30
• Data/andet	0



Stop

- Afvent at søgning når 100%