

# Indlæs de digitale kanaler på et Toshiba tv

Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



1. Tryk på **"MENU"** på din fjernbetjening



2. Vælg "**OPSÆTNING**" i menuen



3. Marker **"Tunertilstand"** og tryk til siden.

## Tunertilstand

ⓘ Dette kan ændre, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit tv. Fortsætte?


◀ JA 4 ▶

⏪ Rediger

OK Enter

RETURN Tilbage

4. Vælg **"JA"** og tryk på **"OK"**

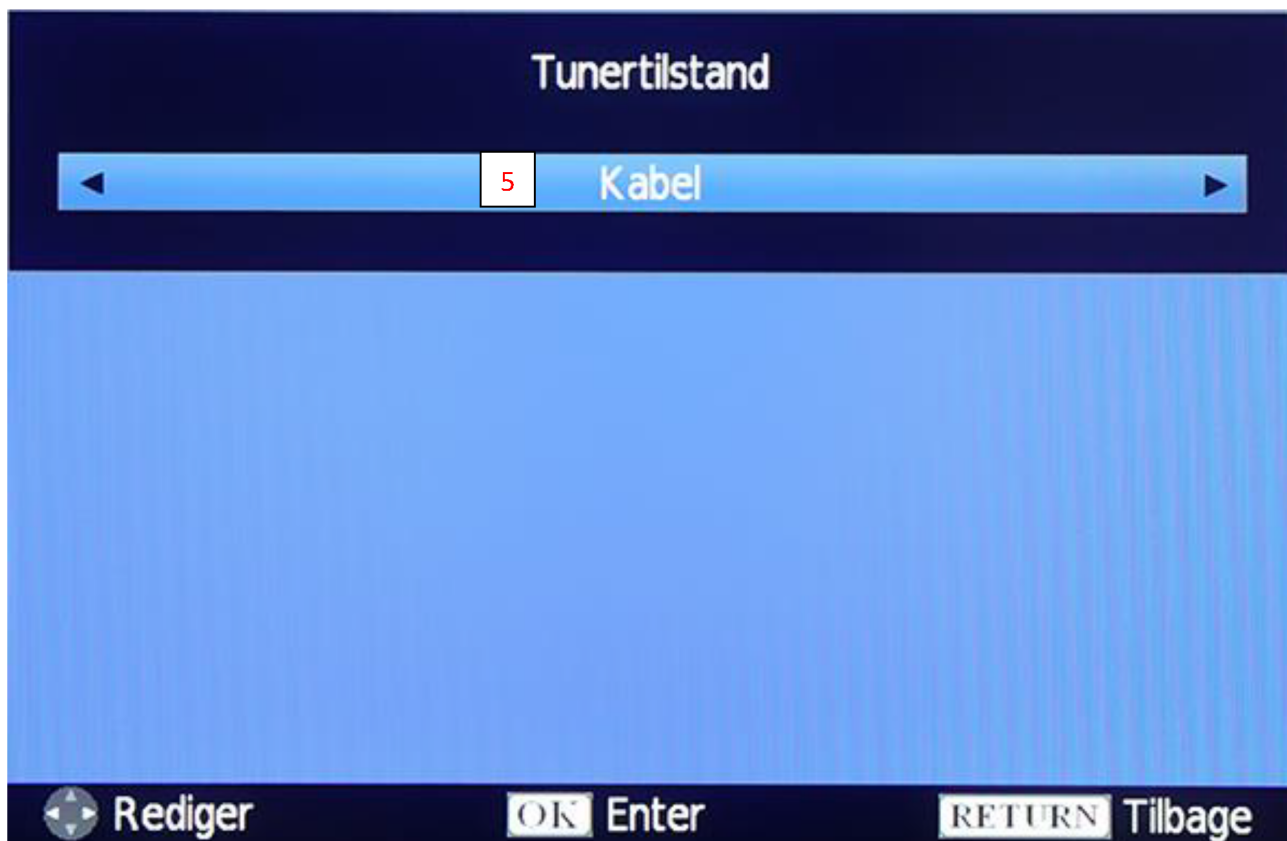

5. Vælg **"Kabel"** og tryk på **"OK"**



Udfyld alle værdierne som på billeder før du går videre.

6. Sæt "tuningstilstand" til **"DTV"** (Digital TV)
7. Sæt "Valg af operatør" til **"Others"**
8. Sæt "Skanning type" til **"Hurtigskanning"**
9. Sæt "Start og Slutfrekvens" til 450
10. Sæt "Modulation" til 64
11. Sæt "Symbolhastighed" til 6875
12. Sæt "Netværks-id" til 100
13. Vælg "Start scanning" og tryk **"OK"**

## Automatisk indstilling (DTV)

Status

Fundet

100 %

84

Frekvens:

402.000 MHz

**EXIT** Stop

Dit tv er nu i gang med at søge dine kanaler.