



Indlæs dine kanaler digitalt på Philips-tv



- Tryk på **"Hus-ikonet"** på fjernbetjeningen

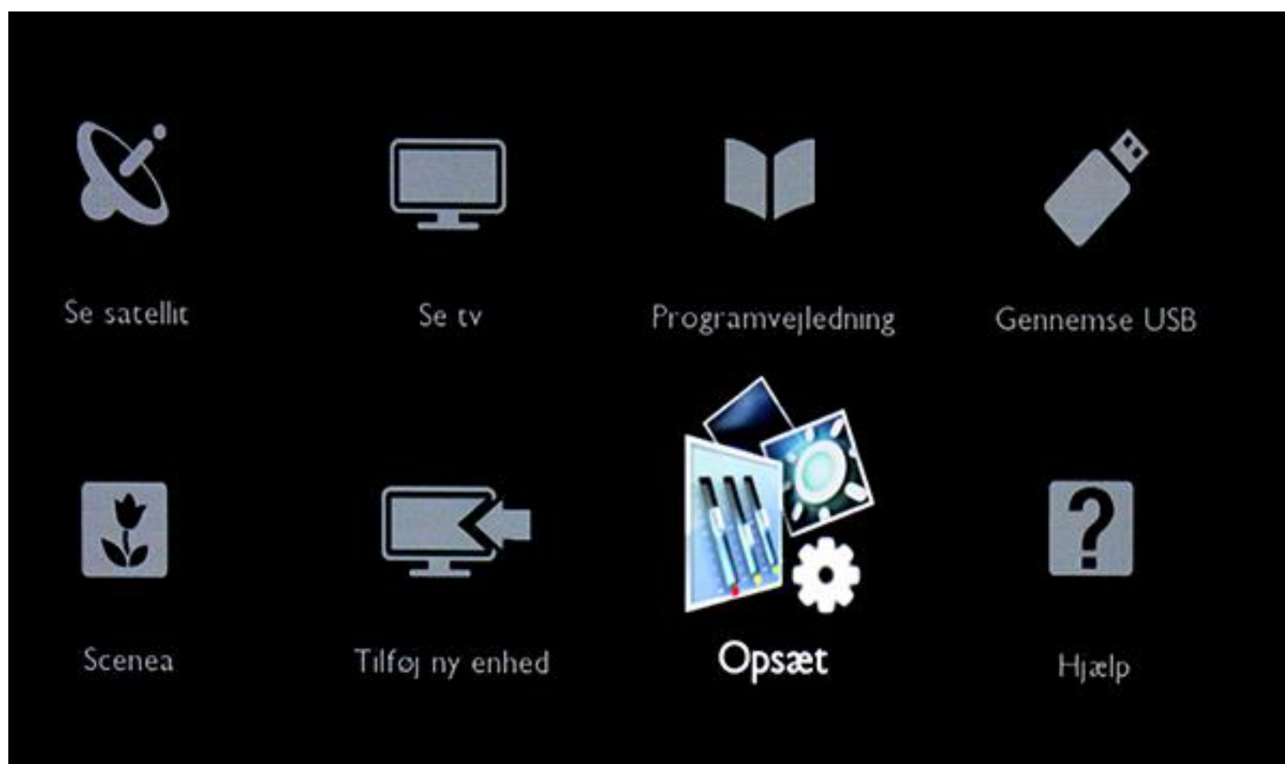

- Tryk på **"Opsæt"**

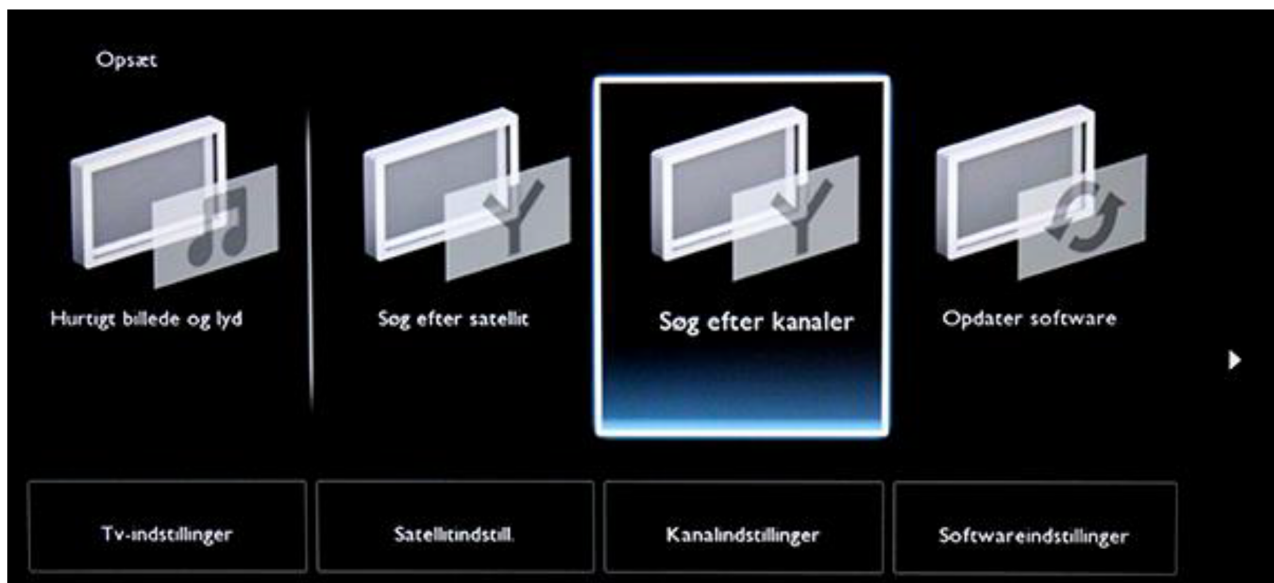


- Tryk på **"Søg på kanaler"**




- Vælg **"Geninstaller kanaler"**




- Vælg "**Danmark**"

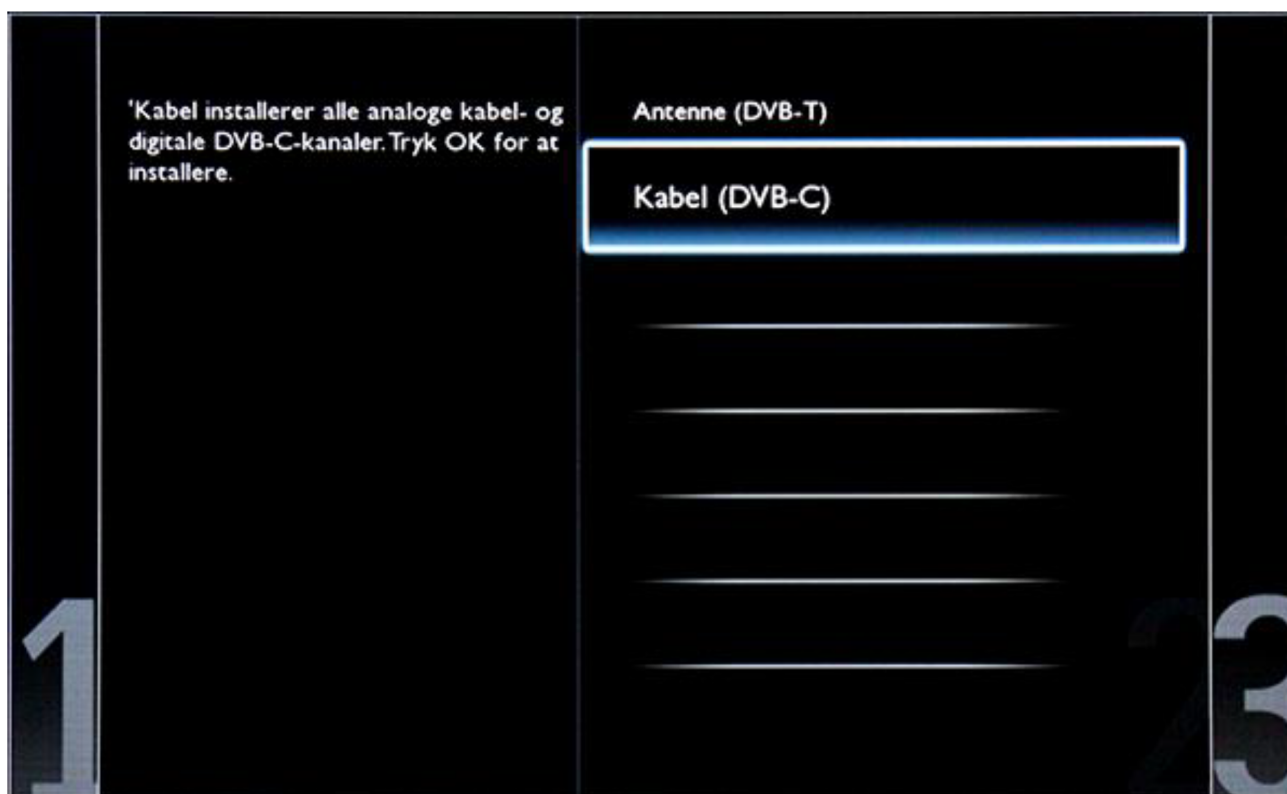

- Vælg **"Kabel DVB-C"**

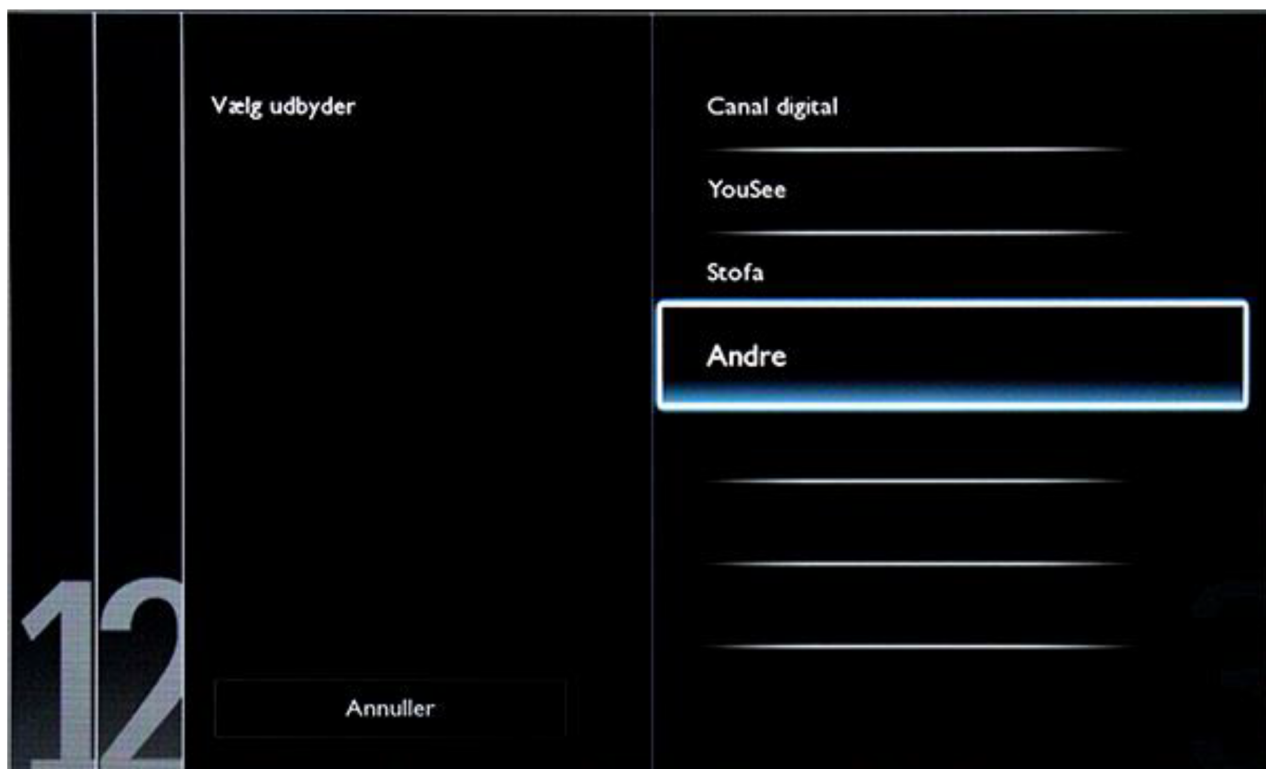


- Vælg **"Andre"**

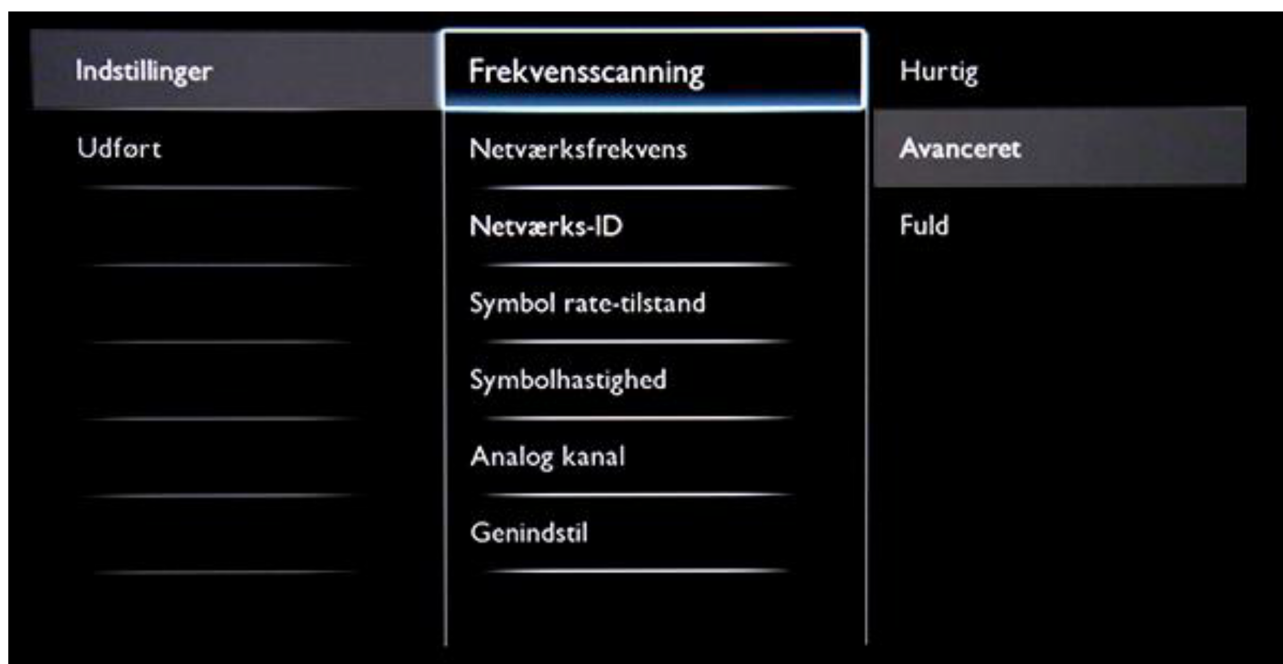

- Sæt **"Frekvenssscanning"** Til **"Avanceret"**

Indstillinger	Frekvensscanning	290000
Udført	Netværksfrekvens	
	Netværks-ID	
	Symbol rate-tilstand	
	Symbolhastighed	
	Analog kanal	
	Genindstil	

- Sæt Netværksfrekvens til 290000

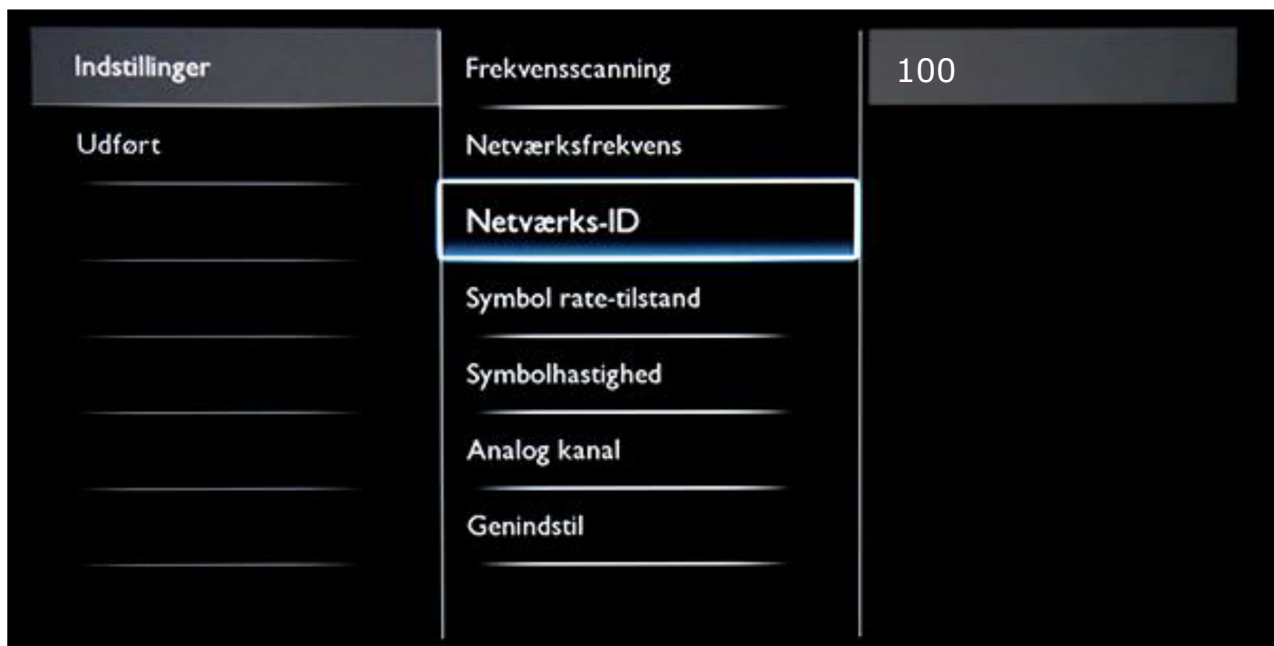


- Sæt Netværks-ID til 100




- Sæt Symbol rate-tilstand til **"Manuel"**



- Sæt Symbolhastighed til 6875

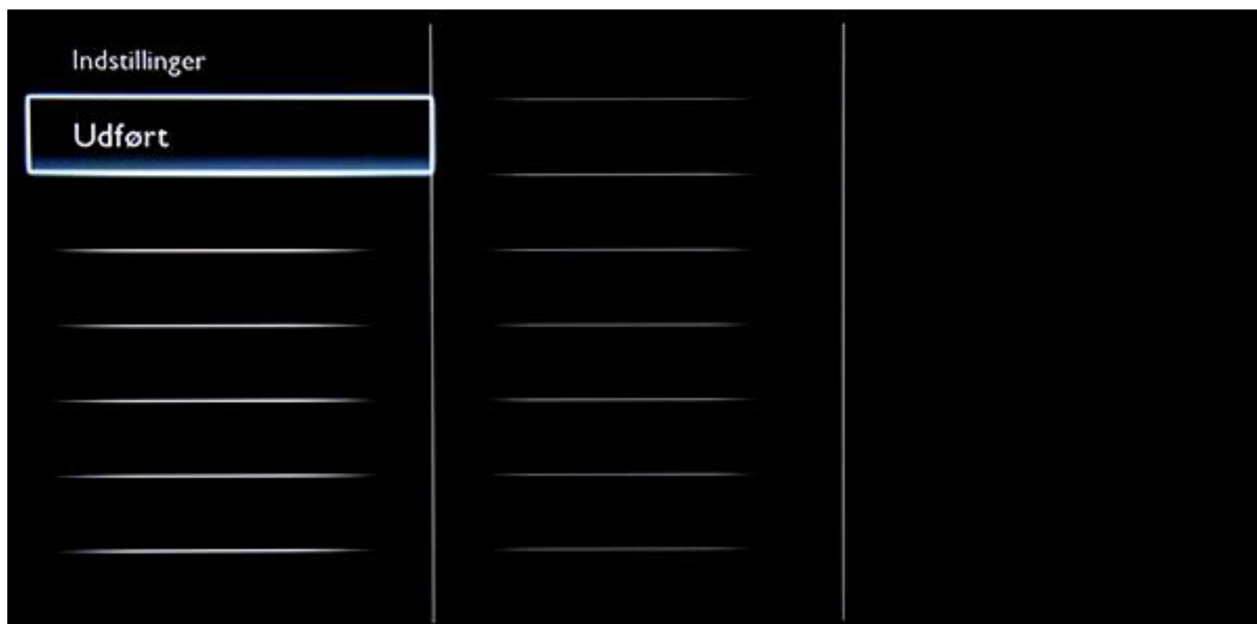

- Gå op i toppen af vinduet og tryk til venstre.
- Derefter Tryk på **"Udført"**

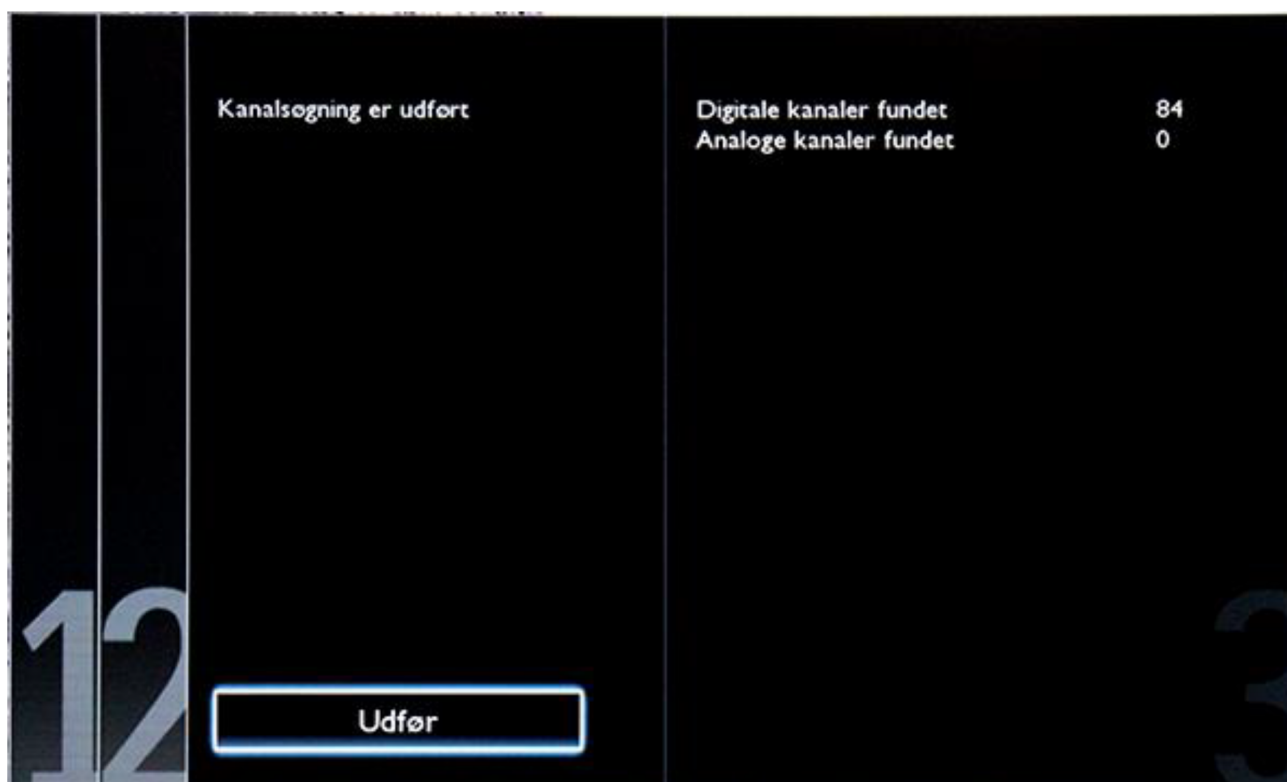

- Den vil nu være i gang med, at søge dine kanaler.
- Når den er på 100%, vil kanalerne være fundet.